



ENGLISH

User Guide

LG-V909

P/NO : MFL67201801 (1.0)

www.lg.com

Bluetooth QD ID B017664



LG-V909 User Guide

- Some of the contents of this manual may not apply to your device depending on your device's software or your service provider.
- This device is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



OVERVIEW

This guide provides you with everything you need to get started. For more information and support, please visit www.t-mobile.com/support where you can:

- Register for **my.t-mobile.com** to check your minutes, pay your bill, upgrade your device, and change your rate plan.
- Review the User Manual and troubleshooting FAQs.
- View the latest troubleshooting solutions in the Support Forums or ask a question of your own.

You can also access Help information on your tablet:

1. From any Home screen, touch **Apps**.
2. Touch **My Account** or **My Device**.

SERVICE ACTIVATION

If you are a new T-Mobile® customer and your service has not been activated, simply call Customer Care at **1-800-937-8997** from your landline and a T-Mobile Activations representative will assist you. You will need the following information when activating service:

- Service Agreement and agent code on your Agreement.
- Your name, home address, home device, and billing address.

NOTE: For business and government accounts, please provide the name of your company or government agency, address, and tax ID.

- Your Social Security number, current driver's license number, and date of birth for credit check purposes.
- Your choice of T-Mobile rate plan and services (see www.t-mobile.com for latest plan information).
- SIM serial number and IMEI number (located on the box bar code label).

By activating service, you acknowledge that you have read, understand, and agree to be bound by each of T-Mobile's Terms and Conditions and your Service Agreement.

Contents

OVERVIEW	2
-----------------------	----------

SERVICE ACTIVATION.....	2
--------------------------------	----------

FOR YOUR SAFETY.....	6
-----------------------------	----------

Understanding your device	16
--	-----------

Before you using the device, please read this!..	16
--	----

To optimize Battery Life	16
--------------------------------	----

To download the USB Driver	16
----------------------------------	----

To reboot your device when the screen freezes	16
--	----

To assure optimal device performance.....	17
---	----

To transfer files to a computer using USB.....	17
--	----

Before installing an open source application and OS.....	17
---	----

Device components.....	18
------------------------	----

Inserting the SIM card	20
------------------------------	----

Charging your battery.....	20
----------------------------	----

Turning your device on and off.....	21
-------------------------------------	----

Locking and unlocking the screen.....	21
---------------------------------------	----

Secure your lock screen	22
-------------------------------	----

Using HDMI.....	22
-----------------	----

Google account set up.....	23
-----------------------------------	-----------

Your Home screen and basics.....	24
---	-----------

Using the Navigation buttons	24
------------------------------------	----

Customizing the Home screen.....	25
----------------------------------	----

Using the Multi-tasking functions.....	26
--	----

Status and Notification icons	27
-------------------------------------	----

Notifications Panel and Quick Settings.....	27
---	----

Touch screen tips	28
-------------------------	----

On-screen Keyboard	29
--------------------------	----

Using the on-screen keyboard.....	29
-----------------------------------	----

Entering text by speaking.....	29
--------------------------------	----

Editing text.....	29
-------------------	----

Connecting to Networks and Devices.....	30
--	-----------

Wi-Fi Networks.....	30
---------------------	----

Turn on Wi-Fi and connect to a network.....	30
---	----

USB Tethering & Portable Wi-Fi hotspot	30
--	----

Bluetooth	31
-----------------	----

Turn on Bluetooth.....	31
------------------------	----

To pair your device with a Bluetooth device.....	31
--	----

Connecting to a computer via USB	32
--	----

Maps and Latitude34

- Getting directions.....34
- Starring a location.....34
- Joining Latitude35
- Finding your friends with Latitude.....35

Market36

Talk.....37

- Managing Your Friends List37
- Chatting with a friend37
- To sign out of Google Talk™37

Books38

Email.....39

- Adding an account39
- Opening inbox.....39
- Using Combined view39
- Changing account settings.....39
- Remove an email account40
- Gmail™40

Contacts41

- Adding a new contact41
- Editing a contact.....41
- Searching for a contact41
- Importing and Exporting contacts to your memory.....41
- Sharing contacts via Bluetooth.....42

Photos and videos43

- Camera.....43
 - Getting to know your camera view finder43
 - Taking a photo.....43
 - Tagging location information to your photo ... 44
- Video Camera.....44
 - Getting to know your video camera view finder.....44
 - Taking a video.....44
- Gallery.....45
 - Viewing your albums.....45
 - Viewing and browsing pictures and videos.....45
 - Using a picture as a Contact icon or Wallpaper.....45
 - Getting details about your photo.....45
 - Sharing a picture.....46
 - Deleting files.....46

3D Camcorder and 3D Player.....	46
Getting to know your 3D Camcorder view finder.....	46
Taking a 3D Video.....	47
Playing a 3D Video.....	47

Utilities.....48

Calendar.....	48
Viewing your calendar.....	48
Creating an event.....	48
Change synchronization and display settings.....	48
Clock.....	48
Calculator.....	48

Music49

Viewing your music library.....	49
To create a playlist.....	49
Playing music.....	49

Browser.....51

Opening webpages.....	51
Opening multiple pages.....	51
Adding Bookmarks to your Home screen.....	51

Changing browser settings.....	51
--------------------------------	----


Settings52

Wireless & networks.....	52
Sound.....	52
Screen.....	52
Location & security.....	53
Applications.....	53
Accounts & sync.....	54
Privacy.....	54
Storage.....	55
Language & input.....	55
Accessibility.....	56
Date & time.....	56
About tablet.....	56
Software update.....	56

Accessories57

FAQ58

FOR YOUR SAFETY

 **WARNING:** Failure to follow the below safety instructions could result in injury or damage to the device or other property.

BEFORE USING YOUR DEVICE, PLEASE READ AND OBSERVE ALL SAFETY INFORMATION BELOW AND OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS DEVICE. FOR DETAILED OPERATING INSTRUCTIONS, PLEASE SEE THE USER MANUAL.

Use and Care of the Device

Handling. Your device contains many sensitive components and should be handled with care at all times. Do not drop, disassemble, puncture, microwave, incinerate, paint or insert foreign objects into your device. If you put your device in a bag or suitcase without covering the power receptacle, metallic articles, such as a coin, paperclip or pen, may short-circuit the device. Always cover the power receptacle when not in use. Never attempt to repair the device yourself. Any defect or malfunction caused by your disassembling the device on your own, or through an unauthorized repair entity, will void the warranty.

Battery. This device has an internal rechargeable battery. The battery isn't user accessible and should only be replaced by an LG Authorized Service Center. Never replace or have replaced the battery with an unapproved battery since this could damage the device or cause the device to explode or catch fire. The battery pack has protection circuits to protect

against certain dangers, like overheating. Do not use the device near a place which generates static electricity more than 100V because this could damage the protection circuit. If the device is emanating a bad smell, immediately discontinue use and contact customer service.

Exposure to Liquids. You should avoid exposing your devices to any water or liquids. Do not use your device in the rain or in other wet or humid environments. Do not spill liquids on your device. If the device gets wet, immediately unplug it, power it down and allow it dry completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as oven, microwave or hair dryer. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Charger and Power Adapter. Recharge the battery after long period of non-use to maximize battery life. Battery will vary due to usage pattern and environmental conditions. Use only an authorized charging and power adapter device compatible with this device. Always insure that the power plug is firmly connected. For a connection to a power supply not in North America, use the correct adapter for your device. The charger and adapter are intended for indoor use only. Insert the charger vertically into the wall power socket. Do not connect or disconnect the charger with wet hands. Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

Unplug the charger in the event of any of the following: (1) during lightning storms ; (2) the power cord or plug is damaged or frayed; (3) the adapter case is damaged; or (4) the charger or device has become exposed to liquid . LG is not responsible for, nor shall your warranty cover, damage to your device resulting from use with any unauthorized chargers or power adapters.

Charging temperature range is between 32 °F and 113 °F. Charging out of recommended range might cause the generating heat or serious damage of battery as well as the deterioration of the battery's characteristics and cycle life.

Do not damage the power cord by bending, twisting or heating and do not allow the power chord to become crimped as it may cause electric spark or fire.

Display Screen. The display on this device is made of glass and could break or crack if dropped or if it receives a substantial impact. Do not use, touch or attempt to remove or fix broken glass if chipped or cracked. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.

Cleaning the Device. To clean your device, unplug all cables and turn off the device. Use a soft, slightly damp, lint-free cloth to clean the device and do not get liquid or moisture in any of the ports or openings of the device. The screen may be cleaned simply with a soft, dry, lint free cloth. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents or strong detergents to clean the device.

Extreme Temperatures. Operate the device in an environment that is between 32 °F and 95 °F. Never store your device in temperature less than -4 °F or

greater than 113 °F. Do not leave your device under the blazing sun or in a heated car. The battery may generate heat, smoke or flame. Storage in extreme temperatures may also cause the deterioration of the battery or cycle life.

Warning About 3-D Viewing, Seizures and Blackouts

Failure to follow the following safety warnings and instructions could result in a serious accident or injury.

3-D Content. Viewing 3D content, including videos and games, for a long period of time can cause eyestrain, drowsiness, headaches, nausea or fatigue. Stop viewing immediately and rest if you experience any of these symptoms.

- Use 3D imaging function only for watching 3D images.
- Some 3D content may cause you to react with sudden motions, such as ducking or dodging the image displayed in the video/game. Therefore, it is best if you do not view 3D content near fragile objects or near any sharp objects that can create injuries.
- It is recommended that parents speak to a physician before allowing children under the age of 5 to view 3-D content.
- Some viewers may feel disoriented after viewing 3D content. Therefore, after you view 3D content on your device, take a moment to regain awareness of your surrounding before moving.

Warning for photosensitization seizure.

- Photosensitization seizures are seizures that are triggered by visual stimuli that form patterns in time or space, such as flashing lights, bold, regular patterns, or regular moving patterns.
- If you or anyone in your family has a history of epilepsy or seizure, please check with a medical specialist before viewing 3D content.
- If you or anyone in your family experience any of the following symptoms, immediately stop viewing the content and consult a doctor: dizziness or lightheadedness, visual transition or altered vision, visual or facial instability, such as eye or muscle twitching, unconscious action, convulsions, loss of consciousness, confusion or disorientation, loss of directional sense, cramps, or nausea. Parents should closely monitor their children, including teenagers, for these symptoms as they may be more sensitive to the effects of watching content.
- **Note:** These symptoms can occur in unspecified conditions without any previous history.
- Avoid prolonged, uninterrupted use of this device, hold the device some distance from your eyes, use in a well-lit room and take frequent breaks.

Risk of photosensitization seizure can be reduced with the following actions:

- Take frequent breaks from watching content on your device, especially 3D content.
- For those who have vision that is different in each eye, they should only view 3D content after taking vision correction measures.

- Do not watch the 3D content when tired or sick, and avoid viewing the 3D content for a long period of time.
- Some viewers may feel disoriented after viewing 3D content. Therefore, after you view 3D content on your device, take a moment to regain awareness of your surrounding before moving.
- Avoid prolonged, uninterrupted use of this device, hold the device some distance from your eyes, use in a well-lit room and take frequent breaks.

Driving Safety

It can be dangerous to use this device while driving a vehicle. Please check the laws and regulations on the use of wireless devices in the areas where you drive and always obey them. If using this device while driving, please remember the following:

- Give full attention to driving. Driving safely is always your first responsibility;
- Never use wireless data services, such as text messaging, email, or web browsing, while operating your vehicle.
- If your device is capable of receiving or making voice calls, use of a hands-free device is recommended and may be required pursuant to local law.
- Use of headphones to listen to your device while driving, even if only in one ear, is dangerous and illegal in most jurisdictions.
- Laws in some states prohibit or limit the ability to mount this device on or near the windshield of a vehicle. Please consult your state or local laws.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

GPS/Location Services/Navigation

Your device uses Global Positioning System (GPS) signals for its location-based applications, like maps and turn-by-turn navigation. Data collected by these applications are provided by third parties and are subject to change without notice. Further, GPS services may not be available or of limited availability in certain areas or information may be outdated, incomplete or inaccurate. Therefore, GPS applications should only be relied on for general location based guidance. Users should always visually confirm that navigation instructions are accurate and consistent with what they see before following them. Users may also wish to consult additional sources for precise locations and directions. LG takes no responsibility for the accuracy or results of any data or information provided by a third party provider of maps or navigation services, even if preloaded on your device.

USERS OF GPS SERVICES SHOULD ALWAYS BE CAREFUL TO PAY ATTENTION TO ROAD SIGNS, TRAFFIC LIGHTS, TRAFFIC CONDITIONS, ROAD CONDITIONS, CLOSURES AND ALL OTHER FACTORS THAT AFFECT SAFE AND LAWFUL DRIVING.

Location-based information includes information that can be used to determine the approximate location of your device. Your device transmits location-based information while connected to a wireless carrier network.

In addition, certain location-based applications require location-based information to function properly and also transmit your location-based data. Location-based data may be shared with third parties, including your wireless service provider, LG, third party application providers and others.

Third Party Software

Many services and applications offered through this device are provided by various third party operating system, software and application developers. If you download or use such a service or application, including from an applications marketplace, you should carefully review the terms of such service or application. If you USE ANY of these services or applications, personal information you submit may be read, collected, or used by the service or application provider and/or other users of those forums. LG is not responsible for your use of those applications or information you choose to submit or share with others. Specific terms and conditions, terms of use, and privacy policies apply to those applications and services. Please review carefully any and all terms and conditions applicable to those applications and services including those related to any location-based services for any particular privacy policies, risks or waivers.

Avoid Potential Hearing Loss

Prolonged exposure to loud sounds (including music) is the most common cause of preventable hearing loss. Some scientific research suggests that using portable audio devices, such as portable music players, at high volume settings for long durations may lead to permanent noise-induced hearing loss. This includes the

use of headphones (including headsets, earbuds and Bluetooth® or other wireless devices). Exposure to very loud sound has also been associated in some studies with tinnitus (a ringing in the ear), hypersensitivity to sound and distorted hearing. Individual susceptibility to noise-induced hearing loss and other potential hearing problems varies. The amount of sound produced by a portable audio device varies depending on the nature of the sounds, the device, the device setting and the headphones. You should follow some commonsense recommendations when using any portable audio device:

- Set the volume in a quiet environment and select the lowest volume at which you can hear adequately.
- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.
- Do not turn the volume up to block out noisy surrounding. If you choose to listen to your portable device in a noisy environment, use noise-cancelling headphone to block out background environmental noise.
- Limit the amount of time you listen. As the volume increase, less time is required before your hearing could be affected.
- Avoid using headphones after exposure to extremely loud noises, such as music concerts, that might cause temporary hearing loss. Temporary hearing loss might cause unsafe volumes to sound normal.
- Do not listen at any volume that causes you discomfort. If you experience ringing in your ears, hear muffled speech or experience any temporary hearing difficulty after listening to your portable

audio device, discontinue use and consult your doctor.

Children's Safety

This device is packaged with small parts that can, if swallowed by children, cause asphyxiation or suffocation resulting in serious injury or death. This device also contains an internal battery that can be hazardous if the device is not used or maintained properly. Keep this device and its accessories away from small children.

Proper Device Disposal

This device and its battery should be recycled to avoid harm to the environment. Disposal of your device and the battery inside should be in accordance with all applicable laws. It may be prohibited by law to dispose of this device and its battery with your household trash. Never dispose of your battery in a fire or with other hazardous or flammable materials.

FCC Radio Frequency (RF) Information

WARNING! Read this information before operating the device.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this device complies with the FCC guidelines and these international standards.

Bodily Contact During Operation

This device was tested for typical use with the back of the device kept 0 inch (0 cm) from the body.

Vehicle-Mounted External Antenna (Optional, if available.)

To satisfy FCC RF exposure requirements, keep 8 inches (20 cm) between the user / bystander and vehicle-mounted external antenna. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov.

Caution

Use only the supplied antenna. Use of unauthorized antennas (or modifications to the antenna) could impair RF quality, damage the device, void your warranty and/or violate FCC regulations. Don't use the device with a damaged antenna. A damaged antenna could cause a minor skin burn. Contact your local dealer for a replacement antenna.

Consumer Information About Radio Frequency Emissions

Your wireless device, which contains a radio transmitter and receiver, emits radio frequency energy during use. The following consumer information addresses commonly asked questions about the health effects of wireless devices.

Are wireless devices safe?

Scientific research on the subject of wireless devices and radio frequency ("RF") energy has been conducted worldwide for many years, and continues. In the United States, the Food and Drug Administration ("FDA") and the Federal Communications Commission ("FCC") set policies and procedures for wireless

devices. The FDA issued a website publication on health issues related to cell device usage where it states, "The scientific community at large believes that the weight of scientific evidence does not show an association between exposure to radiofrequency (RF) from cell devices and adverse health outcomes. Still the scientific community does recommend conducting additional research to address gaps in knowledge. That research is being conducted around the world and FDA continues to monitor developments in this field. You can access the joint FDA/FCC website at <http://www.fda.gov> (under "C" in the subject index, select Cell Devices > Research). You can also contact the FDA toll-free at (888) 463-6332 or (888) INFO-FDA. In June 2000, the FDA entered into a cooperative research and development agreement through which additional scientific research is being conducted. The FCC issued its own website publication stating that "there is no scientific evidence that proves that wireless device usage can lead to cancer or a variety of other problems, including headaches, dizziness or memory loss". This publication is available at <http://www.fcc.gov/oet/rfsafety> or through the FCC at (888) 225-5322 or (888) CALL-FCC.

What does "SAR" mean?

In 1996, the FCC, working with the FDA, the U.S. Environmental Protection Agency, and other agencies, established RF exposure safety guidelines for wireless devices in the United States. Before a wireless device model is available for sale to the public, it must be tested by the manufacturer and certified to the FCC that it does not exceed limits established by the FCC. One of these limits is expressed as a Specific Absorption Rate, or "SAR." SAR is a measure of the

rate of absorption of RF energy in the body. Tests for SAR are conducted with the device transmitting at its highest power level in all tested frequency bands. Since 1996, the FCC has required that the SAR of handheld wireless devices not exceed 1.6 watts per kilogram, averaged over one gram of tissue. Although the SAR is determined at the highest power level, the actual SAR value of a wireless device while operating can be less than the reported SAR value. This is because the SAR value may vary from call to call, depending on factors such as proximity to a cell site, the proximity of the device to the body while in use, and the use of hands-free devices. Before a device model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

The highest SAR value for this device when worn on the body, as described in this user guide, is 1.05 W/kg. While there may be differences between SAR levels of various devices and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> after searching on FCC ID BEJV909. For more information about SARs, see the FCC's OET Bulletins 56 and 65 at <http://www.fcc.gov/Bureaus/>

[Engineering_Technology/Documents/bulletins](http://www.fcc.gov/Bureaus/Engineering_Technology/Documents/bulletins) or visit the Cellular Telecommunications Industry Association website at http://www.ctia.org/consumer_info/index.cfm/AID/10371. You may also wish to contact the manufacturer of your device.

Can I minimize my RF exposure?

If you are concerned about RF, there are several simple steps you can take to minimize your RF exposure. You can, of course, reduce your use time. You can place more distance between your body and the source of the RF, as the exposure level drops off dramatically with distance. The FDA/FCC website states that "hands-free kits can be used with wireless devices for convenience and comfort. On the other hand, if the device is mounted against the waist or other part of the body during use, then that part of the body will absorb more RF energy. Wireless devices marketed in the U.S. are required to meet safety requirements regardless of whether they are used against the head or against the body. Either configuration should result in compliance with the safety limit."

Do wireless devices pose any special risks to children?

The FDA/FCC website states that "the scientific evidence does not show a danger to users of wireless communication devices, including children." The FDA/FCC website further states that "some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless devices at all". For example, the Stewart Report from the United Kingdom ["UK"] made such a recommendation in December 2000. In this report a

group of independent experts noted that no evidence exists that using a cell device causes brain tumors or other ill effects. The UK's recommendation to limit cell device use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists. A copy of the UK's leaflet is available at <http://www.dh.gov.uk> (search "mobile"), or you can write to: NRPB, Chilton, Didcot, Oxon OX11 0RQ, United Kingdom. Copies of the UK's annual reports on mobile devices and RF are available online at www.iegmp.org.uk and <http://www.hpa.org.uk/radiation/> (search "mobile"). Parents who wish to reduce their children's RF exposure may choose to restrict their children's wireless device use.

Where can I get further information about RF emissions?

For further information, see the following additional resources (websites current as of April 2005):

U.S. Food and Drug Administration
FDA Consumer magazine
November-December 2000
Telephone: (888) INFO-FDA
<http://www.fda.gov> (Under "c" in the subject index, select Cell Devices > Research.)

U.S. Federal Communications Commission
445 12th Street, S.W.
Washington, D.C. 20554
Telephone: (888) 225-5322
<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>

Independent Expert Group on Mobile Devices
<http://www.iegmp.org.uk>

Royal Society of Canada Expert Panels on Potential Health Risks of Radio Frequency Fields from Wireless Telecommunication Devices
283 Sparks Street
Ottawa, Ontario K1R 7X9
Canada
Telephone: (613) 991-6990

World Health Organization
Avenue Appia 20
1211 Geneva 27
Switzerland
Telephone: 011 41 22 791 21 11
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/>

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
c/o Bundesamt für Strahlenschutz
Ingolstaedter Landstr. 1
85764 Oberschleissheim
Germany
Telephone: 011 49 1888 333 2156
<http://www.icnirp.de>

American National Standards Institute
1819 L Street, N.W., 6th Floor
Washington, D.C. 20036
Telephone: (202) 293-8020
<http://www.ansi.org>

National Council on Radiation Protection and Measurements
7910 Woodmont Avenue, Suite 800
Bethesda, MD 20814-3095
Telephone: (301) 657-2652
<http://www.ncrponline.org>

Engineering in Medicine and Biology Society, Committee on Man and Radiation (COMAR) of the Institute of Electrical and Electronics Engineers
<http://ewh.ieee.org/soc/embs/comar/>

RF Interference

Electronic Devices. Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless device.

Pacemakers. The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6) inches be maintained between a handheld wireless device and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the device more than six (6) inches from their pacemaker when the device is turned ON;
- Should not carry the device in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference;
- Should turn the device OFF immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.

Hearing Aids. Some digital wireless devices may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives).

Other Medical Devices. If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities. Turn your device OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles. RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities. Turn your device OFF in any facility where posted notices so require.

Aircraft. FCC regulations prohibit using your device while in the air. Switch OFF your device before boarding an aircraft.

Blasting Areas. To avoid interfering with blasting operations, turn your device OFF when in a "blasting area" or in areas posted: "Turn off two-way radio". Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your device OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

Contact With Magnetic Items.

Do not place items containing magnetic components such as a credit card, device card, bank book or subway ticket near your device. The magnetism of the device may damage the data stored in the magnetic strip.

FCC Compliance Statement

FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

Part 15.21 statement

Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Part 15.105 Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Understanding your device

Before you using the device, please read this!

To optimize Battery Life:

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery:

- Turn off radio communications that you aren't using, such as Wi-Fi, Bluetooth, or GPS.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts, and other applications.
- If you know you won't be near a mobile or Wi-Fi network for a while, switch to Airplane mode.

To check the battery charge level:

- **Apps > Settings > About tablet > Status**

To monitor and control what uses the battery:

The Battery use screen lists the apps that have been using the battery, from greatest to least battery use. You can use it to turn off apps that you've downloaded, if they are consuming too much power.

- **Apps > Settings > Applications > Battery use.**

To download the USB Driver:

To use **USB tethering** and **USB debugging**, you need to install the "**LG USB Driver**" on your PC first.

The LG USB Driver is downloadable from the following site: <http://www.lg.com/us/mobile-phones/index.jsp> → Click **Mobile Support** → Select the Carrier (T-Mobile) → Select the Model (LG-V909) → Click **Driver** to download.

To reboot your device when the screen freezes:


If the device does not respond to user input or the screen freezes:

Remove the back cover and press the **RESET button** with a pointed object to restart your device. If it still does not work, please contact customer service.



To assure optimal device performance:

- Ensure the back cover is attached to your device while sending and receiving data using Wi-Fi or Bluetooth. Since the Wi-Fi and Bluetooth internal antenna is attached to the back cover, removal of the back cover may reduce the antenna performance.
- Avoid holding the part of the device where the antenna is located while sending and receiving data. Avoiding contact with the antenna area when the device is in use optimizes the antenna performance and the battery life.

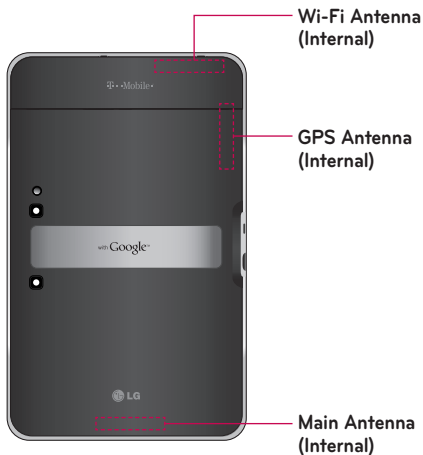

To transfer files to a computer using USB:

You must install the latest version of **Windows Media Player** to the computer.


Refer to '**Connecting to a computer via USB**' on page 32 for more information.

Before installing an open source application and OS:

⚠ WARNING: To protect your device and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your device, your device may not work normally or a serious error can occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the device.

⚠ WARNING: If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, this may cause your device to malfunction and your device is no longer covered by the warranty.

Device components

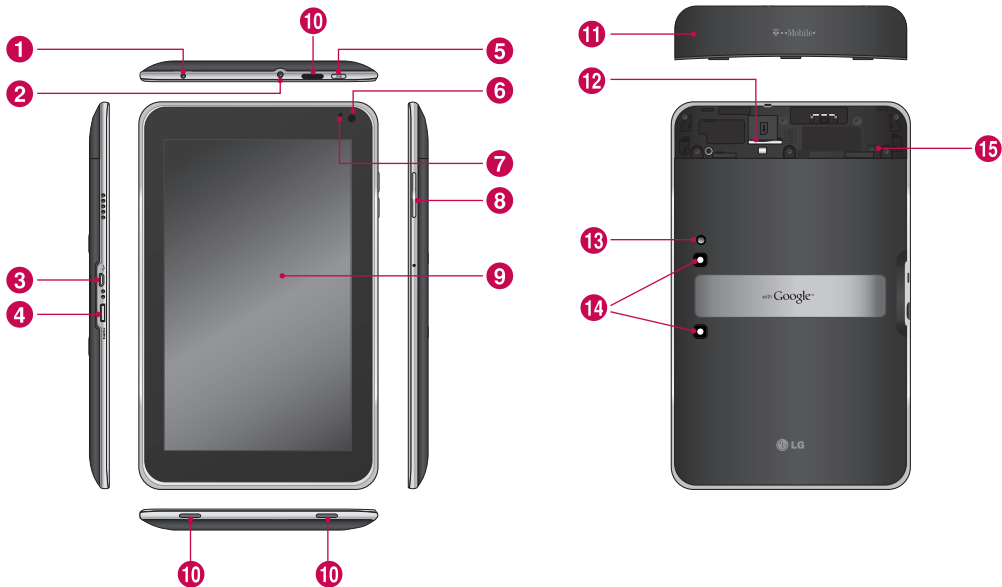

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the device or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionalities.

1	Charger port lets you charge your device using the provided travel adapter.
2	3.5mm Headset Jack lets you to plug in an optional headset for convenient, hands-free use. You can also plug in headphones to listen to music.
3	USB cable port allows you to connect a USB cable.
4	HDMI cable port allows you to connect an HDMI cable.
5	Power/Lock Key locks the screen on your device. Press and hold to open the power off menu.
6	Front-facing Camera Lens use for taking pictures and recording videos. Keep clean for optimal performance.
7	Ambient Light Sensor detects available environmental light and automatically increases or decreases the display's backlighting.
8	Volume Keys allow you to adjust the notification and media volumes.
9	Touchscreen displays all the information needed to operate your device, such as applications, date, time, signal status, and battery strength.
10	Speaker lets you hear notifications and sounds.
11	Back Cover encloses the SIM card compartment.
12	SIM card slot encloses the SIM card.
13	Camera Flash helps picture and video quality when taking pictures or recording videos in low light conditions.
14	Rear-facing Camera Lens use for taking pictures and recording videos. Keep clean for optimal performance.
15	Reset button reboots your device.


Inserting the SIM card

Before you can start exploring your new device, you'll need to set it up.


To insert the SIM card:

1. Press and slide the back cover upwards with both hands (see image below).
2. Slide the SIM card into the SIM card slot until it clicks into place. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.
3. Slide the back cover downwards until it clicks into place (see image below).

NOTE: If you install the SIM card while the device is on, your device will reboot automatically.

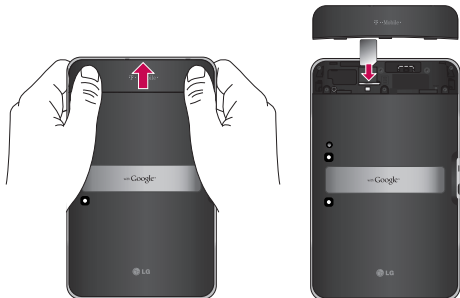

NOTE: When you open the back cover to insert the SIM card, you can find a label showing the FCC ID number.



Charging your battery

Your device has an internal rechargeable battery. Keep the battery charged while not in use in order to maximize use and standby time. The battery charge level is shown on the Status Bar at the bottom right corner of the screen.

When your battery level is less than 15%, your tablet will make a warning sound to let you know the low battery power. And if the battery level becomes too low, the device will automatically power off. Recharge your battery to continue using your device.

⚠ WARNING: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.


NOTE: Please use only an approved charging accessory to charge your LG device. Improper handling of the charger port, as well as the use of an incompatible charger or adapter, may cause damage to your device and void the warranty.

1. Connect the provided travel adapter into the wall power socket.
2. Plug the other end (as shown below) into the device's charger port.




⚠ WARNING: Fully insert the plug into the device's charger port, otherwise it may not charge your device.


Turning your device on and off

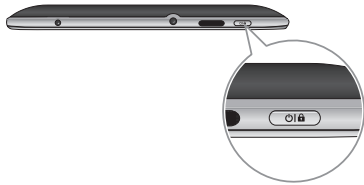

- To turn on the device, press and hold the **Power/Lock Key** for a few seconds.
- To turn off the device, press and hold the **Power/Lock Key** and touch **OK** to confirm.

Locking and unlocking the screen

When you do not use the device for a while, the screen is turned off and locked automatically to prevent unintended operation and save the battery power. When you are not using your device, press the **Power/Lock Key**  to lock your device.

1. You can turn on the screen by pressing the **Power/Lock Key**. Your Lock Screen will appear.
2. Touch and hold . A circle appears on the screen around your finger.
3. Drag your finger to the edge of the larger circle that surrounds it. The screen is unlocked and the last screen you were working on opens.

NOTE: If you have set up an Unlock Pattern, use your fingertip to draw the pattern. If you set up a PIN or Password, enter it and touch OK.

To adjust the delay before the screen turns off:

- **Apps > Settings > Screen > Timeout**

Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your data, buy applications, etc.

To set an Unlock Pattern, PIN, or Password for the first time:

- **Apps > Settings > Location & security > Configure lock screen > Pattern, PIN, or Password**

The first time you set an Unlock Pattern, you will see a tutorial with instructions on how to create it.

From then on, any time you wish to turn the device on or unlock the screen, you will need to draw your Unlock Pattern to unlock the screen.

You can also lock your screen by using a **PIN** or **Password**. Once it is set, you can change it on the **Configure lock screen** menu.

NOTE: If you forgot your Unlock Pattern, PIN, or Password:

You have 5 opportunities to enter your Unlock Pattern, PIN or Password. If you used all the 5 opportunities, you can attempt it after 30 seconds.

1. If you forgot your unlock pattern:

- If you've created a Google account on the device, touch **Forgot pattern?** Then you are required to sign in with your Google account to unlock your device.
- If you haven't created a Google account on the device, please contact customer service.

2. If you forgot your PIN or password:

- Please contact customer service.

Using HDMI

LG-V909 supports HDMI output. Enjoy High-Definition video recorded on your device on other display devices via HDMI cable, such as a TV or a projector that allows HDMI input.

Your tablet supports:

- Video - resolutions up to 1080p
- Non video - resolution up to 720p
- 3D Frame Packing - up to 720p

NOTE:

- It may take time to play media files depending on the display device connected.
- Files may not be played properly when using a cable or display device that is not HDMI-certified.
- The image orientation set in your tablet may be Landscape-only and not be rotated to change the orientation.
- Your tablet may automatically adjust the output resolution according to the resolution of the display device you connected.
- During the HDMI connection, video playback is only visible on the display device.

Google account set up

When you first turn on your tablet, you have the opportunity to activate your mobile data service, to sign into your Google Account, and to decide how you want to use some Google services.


Setting up your Google account

Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

1. Touch a Google application, such as **Gmail**.
2. At the setup screen, touch **Create account** to create a new account. If you have a Google account, enter your e-mail address and password, then touch **Sign in**.
3. Once you have set up your Google account on your device, your device will be automatically synchronized with your Google account on the web (It depends on your synchronization settings).

Signing in to your Google Account lets you synchronize Gmail and your Google contacts, calendars between your device and the web, and Books. You also need to sign in to a Google Account to use Google applications, such as Google Talk™ and Android Market™.

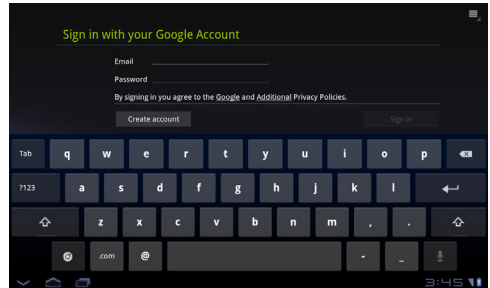

Adding additional accounts

After setup, you can add Google™, Microsoft Exchange ActiveSync, conventional email, and other kinds of accounts, depending on what applications you have installed. Each account syncs some or all of the account's data. If you add more than one Google Account, only the first Google Account you sign into is backed up to Google servers. Some applications that only work with a single account display data only from the first account that you sign into.

Your Home screen and basics

To navigate your Home screen, simply swipe your finger to the left or right to view your Home screen panels. You can also customize each panel with widgets and shortcuts to your favorite applications, folders and set a wallpaper.

The Home screen is your starting point to access all the features on your device. It displays application shortcuts, icons, widgets, and other features.



Navigation buttons

1		Google Search™ opens the Google Search™ application.
2		Apps Launcher open the Launch screen to view installed applications.
3		Home screen Settings allows you to customize your home screen panels.
4		Back go to the previous screen.
5		Home return to the Home screen.
6		Recent Apps displays a list of your recently used applications.
7		Legacy is displayed only on some applications and opens the options menu for applications designed for previous versions of Android.
8		Status Bar displays device status information, including the time, signal strength, battery status, and notification icons.

Using the Navigation buttons

The Navigation buttons at the left bottom make it easy to quickly switch among applications.

In some media applications, the Navigation buttons and Status Bar are replaced by dim dots when you're watching a movie, slideshow, etc., so you can better enjoy them without the distraction. You can touch a dot as if it were the control it stands for, or touch a blank area of the bottom of the screen to restore it to full view.



Customizing the Home screen

You can personalize your Home screen by adding application icons, shortcuts, widgets, and other items to any Home screen panel. You can also change the wallpaper.


To move an item on the Home screen


1. Touch and hold the item on your Home screen.
2. Drag the item to a new location on the screen. Pause at the left or right edge of the screen to drag the item into the next available Home screen panel.
3. When the item is placed where you want it to be, lift your finger.

To delete an item from the Home screen

1. Touch and hold the item until the Apps launcher icon is changed to a **Trash can** .
2. Drag the item to the **Trash can**  and lift your finger.

Adding Widgets on your Home screen

1. You can edit Home screen panels by touching  on the Home screen.
2. Touch and hold the items from the **Widgets** category, then drag it to the Home screen panel you want.
3. Pause on the Home screen panel and when it gets enlarged, drag the item to the location you want.
4. When the item is placed where you want it to be, lift your finger.
5. The screen will return to the **Home screen settings** automatically.

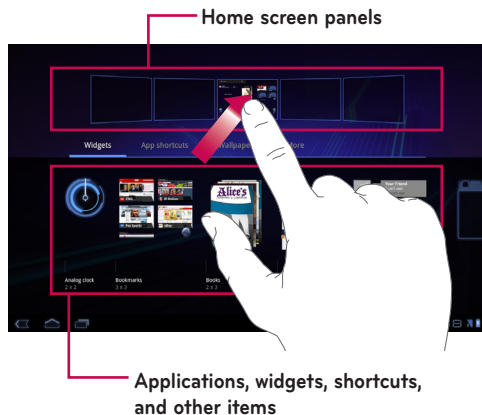

Changing the Home screen wallpaper

1. Touch **+**, then **Wallpapers**.
2. Select an image from **Gallery**, **Live Wallpapers**, or **Wallpapers**.
3. Touch the wallpaper, then **Set wallpaper** (if necessary). If the wallpaper needs to be cropped, crop it and touch **OK**.

Adding More

You can add specific shortcut menus to the home screen to your device, including Bookmarks and Settings menus. Touch **More** and choose the menu(s) you want to add.

Adding a quick contact icon to your Home screen

You can create a quick access icon of your favorite contact on your Home screen. It makes it easy to get in touch with your contacts.

1. Touch **+**, then **More**.
2. Touch **Contact**. Your contact list will be displayed on the screen. Select a contact you want to add from the list.
3. Your contact will be added to the Home screen.

Using the Multi-tasking functions

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. You can use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Opening and Switching Applications


















Simply touch **☰** on the screen to view the list recently used applications. Touch an application to return to it.






Status and Notification icons

The Status Bar appears at the bottom of every screen. It displays icons indicating that you've received notifications and icons indicating the device's status along with the current time.

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the Status Bar.

	No signal
	Signal strength
	Bluetooth activated
	Bluetooth connected
	Alarm
	Flight mode
	Battery level
	Battery is charging
	USB debugging connected
	Data download
	Data upload
	Onscreen keyboard Input Method
	Downloaded application
	New Email message
	New Gmail message
	Music is ON
	Wi-Fi

	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and Portable Wi-Fi hotspot are active


Notifications Panel and Quick Settings

The Notifications Panel allows you to check and manage Wi-Fi, Bluetooth as well as other notifications, such as the arrival of new messages, calendar events, alarms, and ongoing events. When you receive a notification, text appears briefly and the notification icon will be displayed in the Status Bar. Depending on your settings, you may hear a notification sound.

You can open the Notifications Panel to view a list of all recent notifications. When you touch the Status Bar once, you can see the Notifications Panel along with the Status Detail Panel.

Status Detail Panel



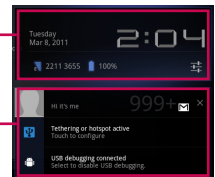



Notification Panel



Work with Quick Settings

If you touch the Status Detail Panel, you can open the **Quick Settings** to view and control the most common settings for your tablet.

The following icons are displayed on the **Quick Settings**:

	Enables and disables Airplane Mode.
	Directs you to the Wireless & networks menu.
	Choose to automatically switch the orientation of the screen as you turn the device to a horizontal position.
	Adjust the brightness of the screen.
	Choose to enable or disable notifications and display status icons on the Status Bar.
	Directs you to the Settings menu.

Touch screen tips

Your touchscreen provides an excellent way to interact with and use your device.

Here are some tips on how to navigate around your device.

Touch – A single finger touch selects items.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.



Flick – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

Swiping – Swiping means to quickly drag your finger vertically or horizontally on the screen to move the area of focus or to scroll through a list. For example: slide your finger left or right on the Home screen to scroll among the five panels.

Rotating the screen – The screen can be rotated to change the orientation from portrait to landscape.






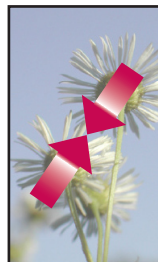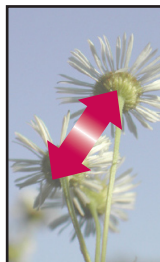


Double-tap – Double-tap to zoom a web page or a map.

Zoom-in and Zoom-out – Pinch fingers together or spread fingers apart on the screen when you're viewing images, web pages or on maps to zoom in and out.




On-screen Keyboard

The on-screen keyboard displays automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.


	Caps/Shift Key lets you enter capital letters. To lock the Caps/Shift Key, touch it twice. To unlock it, touch it again.
	Settings Key lets you switch the input language or access Android keyboard settings. You can also touch and hold it to access Android keyboard settings.
	Number and Symbols Key change the input to the numbers and symbols keyboard.
	Enter Key moves the cursor to the next field or text line or submits your query.
	Close Key removes the keyboard from the screen.
	Delete Key deletes a single space or character with each touch. Touch and hold to delete text quicker.
	Voice to Text Key enters text by voice.
	Emoticon Key lets you insert emoticons easily. Touch and hold to open a list of emoticons.

Using the on-screen keyboard

1. Touch a text field where you want to type. The on-screen keyboard will open automatically. Text fields for device numbers and other special purposes may display numbers and symbols.
2. Touch the keys on the keyboard to start typing.
3. Touch  when you're done.

Entering text by speaking

You can enter text by speaking in most places that you can enter text with the on-screen keyboard.

1. Touch a text field.
2. Touch  on the keyboard.
3. When prompted to "Speak now," speak what you want to enter.

Editing text

You can edit the text you enter in text fields and cut, copy, or paste text.

1. Touch the text you want to edit. The cursor is inserted where you touched.
2. Drag the cursor by its tab to the location where you want to edit text (If you previously copied text, the Paste Panel appears briefly above the cursor).

To cut, copy or paste text:

1. Touch and hold the text or word you want to select.
2. Drag either selection tab to expand or reduce the range of selected text or touch **Select all**.
3. Touch **Cut**, **Copy** or **Paste**.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi Networks

With **Wi-Fi**, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point. You can enjoy wireless Internet with Wi-Fi without extra charges. Once the **Wi-Fi setting** is **ON**, a list of active and in-range Wi-Fi networks is displayed. You may need a password depending on the network.

Turn on Wi-Fi and connect to a network

1. **Apps > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings > Wi-Fi**
2. A checkmark indicates that Wi-Fi is on.
3. A list of active and in-range Wi-Fi networks will load. Touch the network you wish to connect to.
4. If the network is open, touch **Connect**. If the network is secured with a password, enter the password and touch **Connect**.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to Off, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

USB Tethering & Portable Wi-Fi hotspot

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. By using USB tethering, you can share your device's mobile data connection with a single PC via USB cable. This will provide an internet service to a PC over the mobile network.

- **Apps > Settings > Wireless & networks > Tethering & portable hotspot > USB tethering**

A checkmark indicates that USB tethering is on.

NOTE: To use **USB tethering**, you need to install the "LG USB Driver" on your PC first.

The LG USB Driver is downloadable from the following site: <http://www.lg.com/us/mobile-phones/index.jsp> → Click **Mobile Support** → Select the Carrier (T-Mobile) → Select the Model (LG-V909) → Click **Driver** to download.

By turning your device into a portable Wi-Fi hotspot, you can share your device's data connection with more than a single device at once.

- **Apps > Settings > Wireless & networks > Tethering & portable hotspot > Portable Wi-Fi hotspot**

A checkmark indicates that portable Wi-Fi hotspot is on.

When your device is sharing its data connection, an icon appears in the Status Bar and as an ongoing notification in the Notifications Panel.

Bluetooth

Bluetooth is a short-range wireless communications technology that devices can use to exchange information. The most common Bluetooth devices are headphones for listening to music and other portable devices, including laptops and cell phones.

To connect to a Bluetooth device, you must turn on your device's Bluetooth. To use your device's Bluetooth with another device, you must first pair the two devices. Pairing creates a secure connections between the two devices.

Turn on Bluetooth

- **Apps > Settings > Wireless & networks > Bluetooth**

A checkmark indicates that Bluetooth is on.

To pair your device with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

If Bluetooth is off, you need to touch **Bluetooth** to turn it on first.

- **Apps > Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings > Find nearby devices**

1. Your device will scan for and display the IDs of all available Bluetooth in-range devices. If the device you want to pair with isn't on the list, make sure the target device is set to be discoverable, then scan again.
2. Touch the ID of the device you want to pair with your device. If you're prompted to enter a passcode, try entering 0000 or 1234 (the most common passcodes), or consult the documentation that came with the target device to find its passcode.
3. Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

Connecting to a computer via USB


You can connect your device to a computer with a USB cable, to transfer music, pictures, and other files between your tablet and the computer. Using Media Transfer Protocol (MTP), you can manage contents on your tablet storage.

NOTE: Before using MTP, please read the following first!

- You must install the latest version of Windows Media Player to use MTP. You can download the latest version of Windows Media Player from the Microsoft website: <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download>
- **MTP works with:**
 - **Windows XP Service Pack 2 or higher with Windows Media Player 10 or higher installed (Windows Media Player 11 or higher is recommended).**
 - **Windows Vista and Windows 7.**
 - **Mac OS with third party software XNJB.**
 - **Linux with third party software libmtp.**
- You have to upgrade your device's firmware to the latest version before using the MTP mode.
- MTP is not activated if USB tethering is ON. Please ensure USB tethering is OFF.

To connect as a removable storage device:

1. Connect your device to a computer using the supplied USB cable.
2. Your tablet is automatically recognized as a portable device.
3. Find your device in My Computer using file explorer on the computer. Files and folder structure of your tablet will be displayed under Device Storage.
4. You can now copy files and folders to and from your tablet.
5. During the file transferring, the screen below will be displayed.

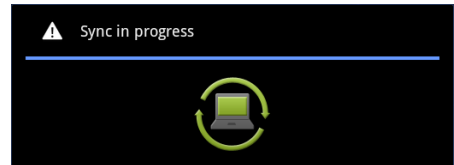

NOTE:

- Please be aware that other applications currently running may be paused while the tablet is syncing with your computer. You can stop syncing by canceling it on the computer.
- Please do not disconnect the USB cable during loading or synchronizing. It may cause malfunction of the player and may corrupt the files.

To Synchronize with Windows Media Player:

1. Connect your device to a computer using the supplied USB cable.
2. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
3. Open Windows Media Player.
4. Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
5. Select the **Sync tab** on Windows Media Player.
6. Select and drag files you want from the Library to the **Sync List** window.
7. Click **Start Sync** on the bottom of the **Sync List** window to start. It will copy files in the **Sync List** to your tablet.







For details about usage of Windows Media Player, refer to the Windows Media Player Help.

Maps and Latitude


You can find your current location, view real-time traffic conditions and get detailed directions. You can search on a street map or a satellite image to locate an address or a landmark.

To open the Maps application

- **Apps > Maps**

Icon	Description
	Search – You can search for a location you want.
	My Location – Point your current location on the map.
	Places – Searches for places around your current location that are related to the category you choose.
	Directions – This will let you find out the route of any place you enter. Touch the My Location and End point fields to input the data. You can also choose a location from Contacts or a point on the map.
	Layers – You can switch view from Traffic to Satellite, Terrain, or others.
	More – Clear map or find Starred places and more.

Getting directions


1. While viewing a map, touch .
2. Enter your start point and destination point, type the address, or find from contacts.
3. Choose the transportation method and touch **Go**.

Starring a location

You can star any location or labeled feature on a map to make it easy to spot.

1. Touch and hold a location or labeled feature on a map.
2. Touch the balloon that opens.
3. Touch the gray star at the top of the screen to star the location.

You can open a list of your starred locations, so you can quickly go to a starred location on the map.

- Touch  > **Starred Places**


Joining Latitude

Google Latitude™ lets you and your friends view each others' locations on maps and share status messages with each other. Your location is not shared automatically. You must join Latitude and then invite your friends to view your location, or accept invitations from your friends.

This allows you to choose to share your location with friends you choose.

- While viewing a map on the Google Maps application, touch  > **Join Latitude**

Finding your friends with Latitude

1. **Apps > Latitude >  > Add friends**
2. Touch **Select from Contacts** to check all of the contacts you want to invite. Touch **Add via email address** to enter one or more email addresses, then touch **Add friends**.
3. When your friend accepts your invitation, you can share locations.

Market

Android Market™ lets you download useful applications and games. If you install applications and games from Android Market™, they appear in the menu. You can check the downloaded application by touching the **My apps** tab.

To open the Market application

- **Apps > Market**

Downloading applications


1. Select a category to browse its contents.
2. Choose an application to install.
3. For free applications, touch Install. For paid applications, touch the price button.
4. Read the information on the type of information the application will access. If you agree to the application's access requirements, touch **OK**.

Removing applications

1. **Apps > Market**
2. Touch the **My apps** tab.
3. Choose the application you wish to remove and touch **Uninstall**.

You can also remove an application from the Settings menu.

- **Apps > Settings > Applications > Manage applications > Downloaded**

 **WARNING:** To protect your device and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your device, your device may not work normally or a serious error can occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the device.

Talk

This application lets you chat with other people who also use Google Talk™. You remain signed in, even when you're using other applications, until you deliberately sign out.


Managing Your Friends List

Your Google Talk™ Friends list contains the friends you've invited to become friends or whose invitations you've accepted in Google Talk™. Friends can invite each other to chat in Google Talk™ and see each others' online status in Google Talk™ and other applications, such as in Gmail™ and Google Maps™.





To add a friend : Touch  and enter your friend's email address. Then touch **Send invitation**.

Chatting with a friend

1. Apps > Talk

2. Find the friend you want to chat with and enter your message. Then touch  to send it.

The messages that you exchange are displayed on the screen and include information about the chat, such as whether it's on the record, the time a message was sent (if there's no response after a short while), etc.

- If your friend is available for voice chat,  will appear next to their name on the Friends list. Touch  in the conversation screen to begin a voice chat.
- If your friend is available for video chat,  will appear next to their name on the Friends list. Touch  in the conversation screen to begin a video chat.

To sign out of Google Talk™

You can sign out of Google Talk™. For example, if you want to limit Google Talk™ conversations to your device. Also, signing out can extend your battery life.

- **Apps > Talk >**  **> Sign out**

Books

Use Books to read eBooks you purchase or download for free from the web-based Google Books service.




TIP: This feature is available depending on your SIM card and service provider. Please contact customer service for more information.


To shop for books:

1. **Apps > Books > Shop**
2. You will be connected to **Market** where you can search for books.

To read books:

Apps > Books > Select a book from the library.

- To show the menu while you are reading, touch the screen.
-  returns to the main Book screen at any time.
-  shows the table of the contents.
- **Aa** goes to the settings.
-  opens the book menu.

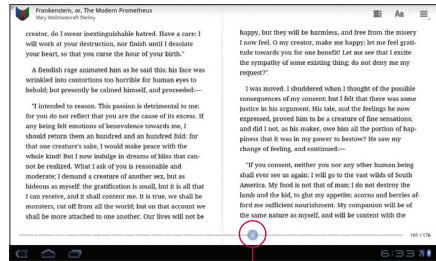

Slide the bar to skip the page backward and forward.

Email

Enjoy user-friendly **Email** environment with your device. You can add multiple Email accounts using POP3, IMAP and Exchange ActiveSync.

To open the Email application

- **Apps > Email**

Adding an account

The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you set up an email account. Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

To add other email accounts:



- **Apps > Email >  > Account settings > Add account**

OR

- **Apps > Settings > Accounts & sync > Add account**

Opening inbox

After the initial setup, **Email** displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

-  allows you to compose an email.
-  synchronizes your messages with the mail web server.


Using Combined view

If you added more than one account, you can view all messages sent to all accounts. The accounts are distinguished by colored labels.

- Touch **Combined view** from the drop-down menu at the top left corner of the screen. You can also switch accounts by touching the desired account on this menu.

Changing account settings

Once you finished setting up the email account, you can change the general settings and set your favorite ringtone to notify you when new email has arrived or add and remove accounts.

- **Apps > Email**
- Touch  > **Account settings**
- Personalize the settings according to your needs.

Remove an email account

- **Apps > Email >  > Account settings > Remove account**

Gmail™

Gmail™ is configured when you first set up your device. Depending on your synchronization settings, Gmail™ on your device is automatically synchronized with your Gmail™ account on the web.

When you open the Gmail application, the most recent conversations are displayed in your Inbox.

To open the Gmail application

- **Apps > Gmail**

The current Google account is displayed at the top left corner of the Inbox. If you have more than one Gmail account, you can switch accounts to view the messages in each Inbox.

To search specific emails

- **Apps > Gmail > **

A list of results will appear, displaying all of the conversations with emails that contain the words you searched for.


Contacts

You can add contacts on your device and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support syncing contacts.


To open the Contacts application

- **Apps > Contacts**

Adding a new contact

1. Touch **Apps > Contacts**.
2. Touch  **New** to create a new contact.
Choose the account you wish to add the contact to, if necessary.
3. If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose **Take photo** to take a photo with the Camera or **Select photo from Gallery** to choose one from your Gallery.
4. Enter any contact information you want to add.
5. Touch **Done** when you finish editing.


Editing a contact

While viewing a contact's details, touch  and enter the desired contact information. Then touch **Done** to save the contact entry.

Searching for a contact

Touch **Find contacts** on the top left side of your screen and type the name you want to find. Matching contacts will be displayed immediately. Touch the contact you are searching for.

Once you find a contact, you can use the following options:


- Touch the Email field to send an email.
- Touch the Website field connect to the URL.
- Touch the Address field to pinpoint the location on the map.
- Touch the IM field to connect to instant messaging.
- Touch  and **Delete contact** to delete a contact.

Importing and Exporting contacts to your memory


If you have contacts stored in vCard format on your device's memory, you can import and export them into your Contacts application.

You can also export all of the contacts on your device to your device's memory as vCard files.

To export your contacts:


1. **Apps > Contacts**
2. Select a contact you want to export.
3. Touch  > **Import/Export > Export to USB storage** then **OK**.

To import your contact:

1. **Apps > Contacts**
2. Touch  > **Import/Export > Import from USB storage**.
3. You can import one or multiple vCard files at once. Choose the option you want and touch **OK**.
4. In the menu that opens, all the vCard files currently in your device's memory are displayed. Select the vCard file(s) you want to import.

Sharing contacts via Bluetooth

To share a contact:

1. **Apps > Contacts**
2. Touch  > **Share contact > Bluetooth**
3. Check if Bluetooth is ON and let the tablet scan for nearby devices.
4. Choose the device you want to send from the list.


To share all visible contacts:

- Touch  > **Import/Export > Share visible contacts > Bluetooth**, then follow the steps 3 and 4 from the previous section.

Photos and videos

Camera

Getting to know your camera view finder

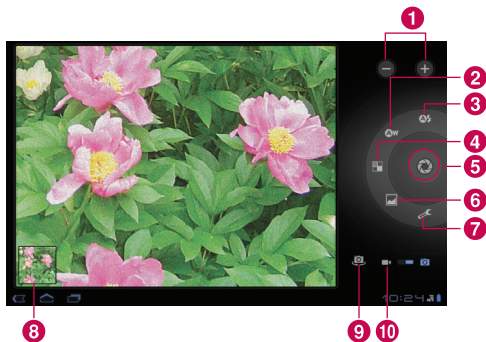

Taking a photo

1. Apps > Camera

2. Holding the device, point the lens towards the subject you want to photograph.
3. Touch the **Capture** button lightly and a focus box will appear in the center of the viewfinder screen. (A focus box appears only on the rear-facing camera mode.)
4. Position the device so you can see the subject in the focus box.

5. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
6. Take your finger off the **Capture** button.

1	Zoom	Zoom in or zoom out.
2	White balance	Adjust the amount of sunlight entering the image.
3	Flash mode	Enable and disable Flash.
4	Color effect	Choose a color tone for a new photo.
5	Capture	Takes a photo.
6	Scene mode	Change Scene mode.
7	Camera settings	Change the camera settings.
8	Gallery	Access your saved photos from within the camera mode.
9	Switch lenses	Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
10	Video mode	Touch the video icon to switch to video mode.

Tagging location information to your photo


Activate to use your device's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geo-tagged photographs, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when GPS is active.

- **Apps > Camera > Camera settings > Store location > On**

Video Camera

Getting to know your video camera view finder

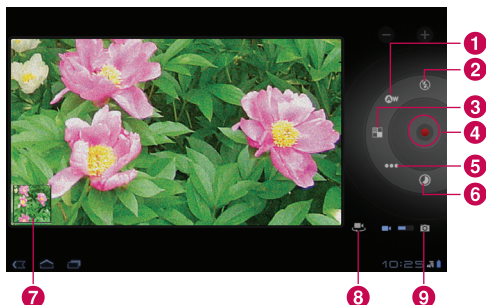

Taking a video

1. **Apps > Camera**
2. Touch the **Video mode** button.
3. Holding the device, point the lens towards the subject you want to record.
4. Touch the **Record** button once to start recording. A timer showing the length of the video will appear on your viewfinder.
5. Touch the **Stop** button to stop recording.

1	White balance	Adjust the amount of sunlight entering the video.
2	Flash mode	Enable and disable Flash.
3	Color effect	Choose a color tone for a new video.
4	Record/ Stop	Starts and stops recording a video.
5	Video quality	Adjusts the video quality.
6	Time lapse interval	Captures each frame at a rate much slower than it will be played back. When replayed at normal speed, time appears to be moving faster and thus lapsing.
7	Gallery	Access your saved videos from within the video mode.
8	Switch lenses	Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
9	Camera mode	Touch the camera icon to switch to camera mode.

Gallery





Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

You can store multimedia files to your memory and have easy access to all your image and video files.

To open the Gallery application




- **Apps** > **Gallery**

Viewing your albums

-  returns to the main Gallery screen at any time.
-  opens the Camera application.
-  provides the file and folder properties.
-  play a slideshow of all your pictures.

Viewing and browsing pictures and videos


Touch a picture or video in an album to view it.

-  delete a file from device's memory.
-  allows you to share the file with others.
-  opens more options.
- Turn the device to view the picture in upright (portrait) or sideways (landscape) orientation. The picture is displayed in the new orientation.
- Touch the picture to view the available menus.
- You can use the pinch-to-zoom method; spread out your two finger tips to zoom in and gather your two finger tips to zoom out.


- When the picture is zoomed in, drag the picture to view parts that are not in view.
- Swipe the screen left or right to view the next or previous picture or video in the album.

Using a picture as a Contact icon or Wallpaper


Choose images to use as a contact icon or wallpaper.

1. Touch a picture to view the available menus, then touch  > **Set picture as**.
2. Choose from **Contact photo** or **Wallpaper**.
 - If you choose Contact photo, choose the contact you wish to set the photo to from your contact list.
 - If you choose Wallpaper, crop the photo and touch **Ok**.

Getting details about your photo


You can view a photo's detailed information, such as Title, Time, File Size, etc. Touch a picture to view the available menus, then touch  > **Details**.

Sharing a picture

1. Touch a picture to view the available menus, then touch .
2. In the menu that opens, touch the application you would like to use to share the selected pictures. Enter the necessary information, if needed, and send it.

Deleting files

You can delete the entire contents of one or more albums or individual images or videos from an album.

1. While in the Gallery, touch and hold an album, picture or video.
2. Touch each of the files you want to delete. You can use **Select All** to select all the available files.
3. Touch  to delete the file(s).

3D Camcorder and 3D Player

Getting to know your 3D Camcorder view finder



1	3D mode	Choose the 3D camera mode.
2	Depth control	Control the depth of 3D video.
3	3D Camera settings	Change the 3D camera settings.
4	Help	Provides you with a quick guide for 3D Camera.
5	Gallery	Access your saved 3D videos from within the 3D camera mode.
6	Record/Stop	Starts and stops recording a 3D video.

Taking a 3D Video



1. Apps > 3DCamcorder

2. Holding the device, point the lens towards the subject you want to record.
3. Touch the **Record** button once to start recording. REC will appear on your viewfinder with a timer showing the length of the video.
4. Touch the **Stop** button to stop recording.

TIP: Use **Help** whenever you want to know how this function operates.

Playing a 3D Video

1. Apps > 3DPlayer

2. Select a video from your 3D video list. It will start playing automatically.
- **Watching the 3D video on your tablet:**
Switch to  mode at the bottom left corner of the screen and wear the 3D glasses (red and blue anaglyph glasses).
 - **Watching the 3D video on a 3D TV:**
Connect the HDMI cable from the tablet to your 3D TV. Switch to  mode and wear the 3D glasses (for 3DTV).

Utilities

Calendar

Calendar makes it easy to create and manage events, meetings, and appointments.

To open the Calendar application

- **Apps > Calendar**

When you first set up your device, you configured it to use an existing Google account or you created a new account. The first time you open the Calendar application on your device, it displays any existing calendar events from your Google account on the web. Calendar will keep your events synchronized between your device and the web.

Viewing your calendar

1. **Apps > Calendar**

2. On the top left corner of the screen, you can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Month).

Events from each account you have added to your device and configured to synchronize calendars are displayed in Calendar. Events from each calendar are displayed in a different color.

Creating an event

1. **Apps > Calendar > **

2. Enter the necessary information and touch **Done**.

Change synchronization and display settings

You can control whether an account synchronizes changes to calendar events between a Google™ or other calendar service with the Settings.

- **Apps > Calendar >  > Settings**

Clock

Use Clock to display the date and time in large characters on your screen. You can also use it to set alarms.

Setting an alarm

1. **Apps > Clock >  > Add alarm**
2. Enter the alarm details and touch **Set**.



When an alarm sounds, touch **Dismiss** to turn it off or **Snooze** to delay for ten minutes.

Calculator

To open and use the calculator

1. **Apps > Calculator**

2. Enter numbers and arithmetic operators.

- Touch  to delete numbers while you type. Touch and hold  to delete all the numbers you entered at once.
- Touch **CLR** to delete the calculation result.
- To copy what you've entered, touch and hold the input field.

Music

The Music application plays audio files that are stored on your device's memory. Copy audio files from your computer onto the memory before you open the Music application.

To open the Music application

- **Apps > Music**

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.


Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Viewing your music library

The Music application searches the memory for music files you copied to your memory, then builds a catalog of your music based on the information contained in each music file.

The Music library screen opens with options to view your music library organized by **New and recent**, **Albums**, **Artists**, **Songs**, **Playlists** or **Genres**.

To create a playlist

1. When viewing a list of songs in the library, touch  to the right of the song name.
2. Touch **Add to playlist**.
3. Touch **New playlist**. If you want to add songs to a playlist you have already created, touch the name of it.
4. Enter a name for the playlist, then touch **OK**.







Playing music

Touch a song in your library to listen to it.

The Playback screen opens and the song you touched or the first song in the album or other playlist starts to play. Playback stops only if you stop it, even when you switch applications.

To control playback:

The Playback screen contains several icons that you can touch to control the playback of songs, albums, and playlists.

Icon	Description
	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle.
	Touch to skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle.
	Touch to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
	Touch to set repeat mode: don't repeat, repeat the playlist, or repeat the current track.


Browser

Browser gives you a fast, full color world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your tablet device. Wherever you are and whatever you're into.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.





Opening webpages




1. Apps > Browser

2. Touch the URL field and input the URL, then touch .


To zoom in or out, double-tap the screen. You can also use the two finger zoom; place your two fingers on the screen and slowly pinch or spread apart.

While browsing the web page, use the following options:

	Open a new tab.
	Add the current web page as a Bookmark.
	Refresh the web page.
	Go to the page you connected later than current page.

	Goes to the previous page.
	View your current bookmarks and add a new bookmark. You can also view your browser history.
	Search web pages.

Opening multiple pages

With this feature, you can use multiple web page simultaneously. Just touch  to open a web page on a new tab.

Adding Bookmarks to your Home screen

Make quick access menus to your Home screen with this feature. You can add icons of your favorite site and make easy access by touching an icon on your Home screen like other menus.

• Apps > Browser >  > Add bookmark > Add to Home screen > OK

Changing browser settings

• Apps > Browser >  > Settings

Settings

The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your device. Some of functions are detailed on another chapter.

- **Apps > Settings**

Wireless & networks

Allows you to manage Wi-Fi and Bluetooth connections. You can also set Mobile networks and Airplane mode.

Airplane mode – When Airplane mode is activated, all wireless communications are disabled.

Wi-Fi settings – This allows you to set up and manage wireless access points.

- **Wi-Fi** – Checkmark to turn on Wi-Fi so you can connect to Wi-Fi networks.
- **Network notification** – Checkmark to receive a notification when an open Wi-Fi network becomes available and is in range.
- **Wi-Fi disconnect policy** – Specify when to switch from Wi-Fi to mobile data.
- **Wi-Fi networks** – Displays a list of Wi-Fi networks you've previously configured and those detected when the device last scanned for Wi-Fi networks.
- **Add Wi-Fi Network** – Allows you to add a Wi-Fi network by entering its SSID (the name it broadcasts) and security type.

Sound

Allows you to manage various Sound settings.

Volume – Allows you to set the multimedia, notification, and alarm volumes.

Notification ringtone – Allows you to choose a ringtone for your notifications.

Audible selection – Plays a sound when making a screen selection.

Screen lock sounds – Plays a sound when locking and unlocking the screen.

Screen

Allows you to manage various Screen settings.

Brightness – Adjust the brightness of the screen.

Auto-rotate screen – Checkmark to automatically switch the orientation of the screen as you turn the device sideways.

Animation – Opens a dialog where you can set whether you want to enjoy animated transitions for some effects, for all supported effects, or to enjoy a device without any optional animation effects.

Timeout – Opens a dialog where you can set how long to wait after you touch the screen or press a button before the screen darkens. For the best battery performance, use the shortest convenient timeout.

Location & security

Allows you to set your preferences for using and sharing your location when you search for information and use location-based applications.

Use wireless networks – If you check **Use wireless networks**, your device will determine your approximate location by using Wi-Fi and mobile networks. When you check this option, you're asked whether you consent to allowing Google™ to use your location when providing these services.

Use GPS satellites – If you check **Enable GPS satellites**, your device will be determine your location to street-level accuracy.

Use location for Google search – Checkmark to allow Google search to use your location for improved results.

Configure screen lock – Set an unlock pattern to secure your device. When setting this option, a set of screens open and guide you through drawing a screen unlock pattern. You can also set a PIN or Password instead of a Pattern or leave as Unsecure or Off.

When you turn on your device or wake up the screen, you're prompted to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Owner info – Allows you to choose if you want to display owner information on the lock screen.

Set up SIM card lock – Set up a PIN to be required for device use or change the SIM PIN.

Visible passwords – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords.

Device administrators – Allows you to view or deactivate device administrators.

Use secure credentials – Allows you to access secure certificates.

Install from USB storage – Allows you to install certificates from USB storage.

Set password – Set or change the credential storage password.

Clear credentials – Clear credential storage of all contents and reset its password.

Applications

Allows you to view details about the applications installed on your device, manage their data, force them to stop, and to set whether you want to permit installation of applications that you obtain from websites and email.

Manage applications – Opens a list of all the applications and other software installed on your device, along with their sizes.

Running services – Allows you to view and control currently running services.

Storage use – Allows you to view the storage amount used by applications.

Battery use – Allows you to view what applications have been using the battery.

Unknown Sources – Permits installation of applications that you obtain from websites, email, or other locations other than Android Market™.

Development – Allows you to set options for application development.

NOTE: To use **USB debugging**, you need to install the "LG USB Driver" on your PC first.

The LG USB Driver is downloadable from the following site: <http://www.lg.com/us/mobile-phones/index.jsp> → Click **Mobile Support** → Select the Carrier (T-Mobile) → Select the Model (LG-V909) → Click **Driver** to download.

Accounts & sync

Allows you to activate Background data synchronization or Auto-sync. You can also verify or add accounts and change their data and synchronization settings.

This allows you to add, remove, and manage your Google™ and other supported accounts. You also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronize user data automatically.

Background data – Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Unchecking this setting can save battery power and lowers data use.

Auto-sync – Check to permit applications to synchronize data on their own schedule. Synchronizing data automatically is disabled if **Background data** is unchecked.

Privacy

Allows you to manage your personal information.

Back up my data – Checkmark to back up application data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.

Backup account – Backs up your accounts to debug-only private cache.

Automatic restore – Checkmark to restore backed up settings or other data when reinstalling an application.

Factory data reset – Erases all of your personal data from internal device storage, including information about your Google account, any other accounts, your system and application data and settings, and any downloaded applications. If you reset the device in this way, you're prompted to reenter the same kind of information as when you first started your tablet.

Tip: Make sure you backup any important data before performing this function.

Storage

Displays the amount of internal storage available and what types of files are using storage space.

Language & input

Language settings:

Select the language for the text on your tablet and configure the on-screen keyboard, including words that you have added to its dictionary.

Voice recognizer settings:

Language – Select a language for the Google voice recognition.

SafeSearch – Set the device to filter explicit text and/or images from voice search results.

Block offensive words – Allows you to hide recognized offensive words from voice results.

Text-to-speech settings:

Listen to an example – Plays a brief sample of the speech synthesizer, using your current settings.

Always use my settings – Check to use the settings on this screen in place of speech synthesizer settings available in other applications.

Default Engine – Opens a dialog where you can set the text-to-speech application you want to use, if you have more than one installed.

Install voice data – If your device does not have speech synthesizer data installed, touching this option connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data. This setting is not available if the data is already installed.

Speech rate – Opens a dialog where you can select how quickly you want the synthesizer to speak.

Language – Opens a dialog where you can select the language of the text you want the synthesizer to read. This is particularly useful in combination with the **Always Use My Settings** setting, to ensure that text is spoken correctly in a variety of applications.

Engines – Lists the text-to-speech engines installed on your device. Touch one to view or change its settings.

Keyboard settings:

The Android Keyboard settings apply to the on-screen keyboard that is included with your device. The correction and capitalization features affect only the English version of the keyboard.

Accessibility

Check to enable all installed accessibility plug-ins.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

Date & time

Allows you to change the date and time formats and choose to automatically update it.

About tablet

View legal information and check device status and software version.

Notice!

Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Software update

LG Mobile Software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

Apps > Settings > About tablet > System updates

allows you to check for Android system firmware updates if and when such updates are made available for your device by LG.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selective models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

Accessories

These accessories are available for use with the **LG-V909** (Items described below may be optional).

Travel Adapter

This adapter allows you to charge the battery.



USB Cable



USB Gender

LG-V909 supports standard type of USB keyboard and USB Hub. Other types of USB devices may not work with LG-V909.



3D Glasses



WARNING:

- Use 3D glasses only for watching 3D images. They are not a suitable substitute for sunglasses.
- Wearing 3D Glasses for a long period of time can cause drowsiness, headaches, nausea or fatigue.

User Guide

Learn more about your **LG-V909**.



NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

FAQ

Please check to see if any problems you have encountered with your device are described in this section, before taking the device in for service or calling a service representative.

Category Sub-Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device such as a stereo headset and share pictures, videos, contacts, etc via the Gallery/Contacts menu.
Data Contacts Backup	How can I back up Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your device and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail™?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all the Email folders?	The Inbox is automatically synchronized.
Google Service™ Gmail Log-In	Should I have to log into Gmail™ whenever I want to access Gmail™?	Once you log into Gmail™, you don't need to log in Gmail™ again.
Google Service™ Google account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the device.
Device Function YouTube™	Is it possible to play YouTube™ videos?	Yes, YouTube™ videos are supported but may have to be viewed through the YouTube™ application (and not the browser).
Device Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.

Category Sub-Category	Question	Answer
Device Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use a .MP3 file as a ringtone?	There is no file size limitation.
Device Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my device?	Any application that is available on Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Device Function Synchronization	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail & MS Exchange server (Company Email Server) contacts can be synchronized.
Device Function Security	What are the device's security functions?	You are able to set the device to require the entry of an Unlock Pattern, PIN or Password before the device can be accessed or used.
Device Function Security	How can I enter the PUK code when the SIM card is blocked as a result of entering my PIN incorrectly three times?	<p>You must enter the PIN Unlocking Key(PUK) supplied by your service provider to unblock the SIM and set a new PIN.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Press and hold the Volume Down Key for 5 seconds on the lock screen until PUK input screen appears. 2. Enter the PUK and new PIN. <p>Now you can use the device with your new PIN.</p>
Device Function Unlock Pattern	What should I do if I forgot my the Unlock Pattern?	After attempting the Unlock Pattern 5 times, you can touch the Forgot pattern? option and use your Google account information to unlock your device.
Device Function Unlock Pattern	What should I do if I forgot the Unlock Pattern and I didn't create the Google account on the device?	<p>Without entering the Unlock Pattern, you will not be able to access your device.</p> <p>If you forgot your unlock pattern, please contact customer service.</p>

Category Sub-Category	Question	Answer
Device Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch Apps. 2. Touch Settings > Location & security. 3. Touch Configure lock screen (under the Lock screen section of the settings). The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears. 4. Touch Pattern and set up by drawing your pattern once, then again for confirmation.
Device Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Device Function Language Support	Is it possible to change the language?	<p>The device has bilingual capabilities.</p> <p>To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch Apps and touch Settings. 2. Touch Language & input > Select language. 3. Touch the desired language.
Device Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different according to each company. To configure VPN access from your device, you must obtain the details from your company's network administrator.
Device Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch Apps. 2. Touch Settings > Screen. 3. Under Screen settings, touch Timeout. 4. Touch the preferred screen backlight timeout time.
Device Function Wi-Fi & 3G	When Wi-Fi and 3G are both available, which service will my device use?	<p>When using data, your device may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your device is set to On). However, there will be no notification when your device switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, use the 3G or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>

Category Sub-Category	Question	Answer
Device Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the trash can icon labeled as Remove appears at the upper right corner of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Device Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch Apps. 2. Touch Settings > Applications > Manage applications. 3. Touch the application, then touch Uninstall.
Device Function Charger	Is it possible to charge my device by USB cable?	No, USB does not supply enough power. Please use the included travel adapter for charging.
Device Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the device is turned off?	No, this is not supported.
Device Function Alarm	If my Ringer Volume is set to Off, will I hear my Alarm?	Your Alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Device Function MTP	Is your device is not recognized after installing Windows Media Player 11?	<p>Some devices that support the Media Transfer Protocol (MTP) might not be recognized in Windows Media Player 11 for Windows XP.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uninstall the device in Device Manager by performing the steps in Issues with devices after removing Windows Media Player. 2. Disconnect the portable device from your computer. 3. Reconnect the device to your computer. 4. Start Windows Media Player 11 for Windows XP and verify that your device is recognized and displays in the Player.
Device Spec Battery Time	What is the maximum amount of time my device's battery will last before I need to recharge it?	Standby : Approx. 15 days

Category Sub-Category	Question	Answer
Device Spec Band	Which wireless bands are supported by the device?	Your device is able to operate on the UMTS 900Mhz, 1700Mhz, 2100Mhz bands and GSM 850Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz bands.
Device Spec Multimedia	What kind of media formats does your device support?	Audio format : 3gp, mp4, m4a, mp3, mid, ogg, wav Image format : jpg, gif, png, bmp Video format : 3gp, mp4 (H.263, H.264 BP, MPEG-4 SP)
Recovery Solution Reset	How can I restart my device when the screen freezes?	If the device does not respond to user input or the screen freezes: Remove the back cover and press the RESET button with a pointed object to restart your device. If it still does not work, please contact customer service.
Recovery Solution Factory Reset	How do I perform a factory reset?	1. From the Home screen, touch Apps . 2. Touch Settings > Privacy > Factory data reset . 3. Read the warning and touch Reset tablet . 4. Touch Erase everything . Attention: If a factory reset is performed, all installed application and user data will be erased. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVER:

LG offers you a limited warranty that the enclosed hardware unit and its enclosed accessories branded with the LG logo will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends for TWELVE (12) MONTHS beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase, or absent valid proof of purchase, FIFTEEN (15) MONTHS from date of manufacture as determined by the unit's manufacture date code.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This limited warranty extends only to the hardware unit and the included accessories branded with the LG logo.
- (4) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S, including Alaska, Hawaii, U.S. Territories and Canada.
- (5) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (6) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (7) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.

- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) Alleged product defects or malfunction of which the Customer Service Department at LG was not notified by consumer during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (7) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (8) Products operated outside published maximum ratings.
- (9) Products used or obtained in a rental program.
- (10) Consumables (such as fuses).
- (11) Defects or damage caused by carrier signal reception or transmission.
- (12) Defects, damage, compatibility issues or viruses, bugs or other software problems originating from third party software, including third party software pre-loaded onto or packaged with the device or as may be loaded on to the device or upgraded by the customer.

3. LIMITATIONS ON LG'S WARRANTY

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL, WRITTEN, STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED, AS PERMITTED BY APPLICABLE LAW. LG SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS.

LG SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE APPLICABLE TO THIS PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW

THE EXCLUSIVE LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS; SO THESE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE. IF LG CANNOT LAWFULLY DISCLAIM ANY STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES THEN SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY PROVIDED IN THIS LIMITED WARRANTY AND TO THE OBLIGATION OF REPAIRING OR REPLACING ANY DEFECTIVE PRODUCT COVERED THEREBY.

FROM TIME TO TIME USERS MAY USE, LOAD, DOWNLOAD, UPDATE OR UPGRADE THIRD PARTY SOFTWARE OR SERVICES OR USE THIRD PARTY EQUIPMENT OR ACCESSORIES IN CONJUNCTION WITH THIS DEVICE (COLLECTIVELY, THIRD PARTY ITEMS"). LG MAKES NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS AND THERE ARE NO CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, AS TO THE QUALITY, CAPABILITIES, OPERATIONS, PERFORMANCE, COMPATIBILITY OR SUITABILITY OF ANY THIRD PARTY ITEMS, WHETHER INCLUDED WITH THE PRODUCT OR OTHERWISE. THE QUALITY, CAPABILITY, OPERATIONS, PERFORMANCE AND SUITABILITY OF ANY SUCH THIRD PARTY ITEMS SHALL BE THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE USER OR THE VENDOR ORIGINATING, SELLING OR DISTRIBUTING SUCH THIRD PARTY ITEMS.

LG IS NOT RESPONSIBLE FOR RETURNING ANY REMOVABLE STORAGE MEDIA LIKE MEMORY CARDS YOU SEND WITH OR CONTAINED IN THE DEVICE. PLEASE REMOVE SUCH MEDIA PRIOR TO SENDING IN YOUR DEVICE FOR REPAIR.

THE RESELLERS, DEALERS, DISTRIBUTORS AGENTS, OR EMPLOYEES OF LG ARE NOT AUTHORIZED TO MAKE ANY MODIFICATION, EXTENSION, OR ADDITION TO THIS LIMITED WARRANTY SO ANY SUCH STATEMENT BY ANY OF THE FOREGOING SHOULD NOT BE RELIED UPON.

4. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call or fax to the following telephone numbers from anywhere in the continental United States:

Tel. 1-800-793-8896

Or visit <http://us.lgservice.com>. Correspondence may also be mailed to:

LG Electronics Service- Mobile Handsets
P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE ABOVE

ADDRESS. Please call or write for the location of the LG authorized service center nearest you and for the procedures for obtaining warranty claims.





ESPAÑOL

Guía del usuario

LG-V909

P/NO : MFL67201801 (1.0)

www.lg.com

Bluetooth QD ID B017664

LG-V909 Guía del usuario

- Es posible que parte del contenido de esta guía no se aplique al aparato, dependiendo del software del aparato o del proveedor de servicios.
- Este dispositivo no es recomendado para los discapacitados visuales debido al teclado táctil.
- Derechos del autor ©2011 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ y Android Market™ son marcas registradas de Google, Inc.



DESCRIPCIÓN GENERAL

Esta guía le proporciona toda la información que necesita para comenzar. Para obtener más información y asistencia, visite www.t-mobile.com/support donde podrá:

- Registrarse en my.t-mobile.com para comprobar sus minutos, pagar su factura, actualizar el aparato y cambiar su plan de tarifas.
- Revisar el guía del usuario y las preguntas frecuentes sobre solución de problemas.
- Ver las soluciones de problemas más recientes en los Foros de asistencia o formular una pregunta.

También puede acceder información de ayuda en su tablet:

1. Desde la pantalla principal, toque **Aplicaciones**.
2. Toque **My Account** (Mi cuenta) o **My Device** (Mi aparato).

ACTIVAR EL SERVICIO

Si es un cliente nuevo de T-Mobile® y su servicio todavía no se encuentra activado, simplemente llame a Atención al cliente al **1-800-937-8997** desde un teléfono fijo y un representante de activaciones de T-Mobile lo ayudará. Al activar el servicio, necesitará la siguiente información:

- Acuerdo de servicio y código de agente que figura en el acuerdo.
- Su nombre, dirección particular, aparato particular y dirección de facturación.

NOTA: Para las cuentas empresariales y gubernamentales, proporcione el nombre de la empresa o el organismo gubernamental, la dirección y el número de identificación fiscal.

- Su número de seguro social, el número de su licencia de conducir actual y la fecha de nacimiento para realizar una evaluación crediticia.
- El plan de tarifas y servicios T-Mobile que ha seleccionado (consulte www.t-mobile.com para obtener la información más reciente sobre los planes).
- El número de serie de la tarjeta SIM y el número de IMEI (ubicado en la etiqueta de código de barras de la caja).

Al activar el servicio, reconoce que ha leído, comprendido y aceptado comprometerse con cada uno de los Términos y condiciones de T-Mobile y su Acuerdo de servicio.

Contenido

DESCRIPCIÓN GENERAL	2
----------------------------------	----------

ACTIVAR EL SERVICIO.....	2
---------------------------------	----------

PARA SU SEGURIDAD.....	6
-------------------------------	----------

Descripción del aparato.....	16
-------------------------------------	-----------

Antes de usar su aparato, ¡lea esta sección!	16
--	----

Optimizar la vida útil de la batería	16
--	----

Para descargar el controlador de USB	16
--	----

Reiniciar el aparato cuando la pantalla se congele.....	16
--	----

Para asegurar el rendimiento óptimo del aparato.....	17
---	----

Para transferir archivos a una computadora usando USB	17
--	----

Antes de instalar una aplicación o sistema operativo de fuente abierta	17
---	----

Componentes del aparato	18
-------------------------------	----

Insertar la tarjeta SIM	20
-------------------------------	----

Cargar la batería	20
-------------------------	----

Apagar y encender el aparato	21
------------------------------------	----

Bloquear y desbloquear la pantalla	21
--	----

Asegurar su pantalla de bloqueo.....	22
--------------------------------------	----

Usar HDMI.....	22
----------------	----

Configuración de la cuenta de Google	23
---	-----------

La pantalla principal y lo básico	24
--	-----------

Uso de los botones de navegación	24
--	----

Personalizar la pantalla principal	25
--	----

Uso de las funciones de multitarea.....	26
---	----

Iconos de estado y notificación.....	27
--------------------------------------	----

Panel de notificaciones y Configuración rápida.....	27
--	----

Sugerencias sobre la pantalla táctil.....	28
---	----

Teclado en pantalla.....	29
--------------------------	----

Utilizar el teclado en pantalla.....	29
--------------------------------------	----

Introducir texto por voz	29
--------------------------------	----

Editar texto.....	29
-------------------	----

Conectar a redes y aparatos	30
--	-----------

Redes Wi-Fi	30
-------------------	----

Encender Wi-Fi y conectar a una red.....	30
--	----

Anclaje a red USB y Zona activa Wi-Fi portátil	30
---	----

Bluetooth	31
-----------------	----

Encender Bluetooth	31
--------------------------	----

Para vincular el aparato con un aparato Bluetooth.....	31
---	----

Conectar a una computadora vía USB..... 32

Maps y Latitude..... 34

Obtener indicaciones..... 34

Destacar una ubicación..... 34

Unirse a Latitude..... 35

Encontrar sus amigos con Latitude 35

Tienda..... 36

Talk..... 37

Administrar su lista de amigos..... 37

Charlar con un amigo 37

Para cerrar sesión en Google Talk™ 37

Google Libros 38

Correo electrónico..... 39

Agregar una cuenta..... 39

Abrir la Bandeja de entrada 39

Utilizar la vista combinada..... 39

Cambiar la configuración de la cuenta 39

Eliminar una cuenta de correo electrónico..... 40

Gmail™ 40

Contactos 41

Agregar un nuevo contacto..... 41

Editar un contacto..... 41

Buscar un contacto..... 41

Importar y exportar contactos a su memoria.... 41

Compartir contactos vía Bluetooth..... 42

Fotos y videos 43

Cámara..... 43

Conocer el visor de la cámara 43

Tomar una foto..... 43

Etiquetar las fotos con información de la ubicación..... 44

Video cámara 44

Conocer el visor de la video cámara 44

Grabar un video 44

Galería 45

Ver sus álbumes..... 45

Ver y navegar por las fotos y videos 45

Utilizar una foto como foto de contacto o papel tapiz..... 45

Obtener detalles sobre una foto..... 45


Compartir una foto..... 46

Borrar archivos 46

Cámara de video 3D y Reproductor 3D..... 46

Conocer el visor de la cámara 3D	46	Redes y wireless	52
Grabar un video 3D	47	Sonido	52
Reproducir un video 3D	47	Pantalla.....	52
Herramientas	48	Seguridad y ubicación	53
Calendario	48	Aplicaciones.....	53
Ver el calendario.....	48	Cuentas y sincronización.....	54
Crear un evento.....	48	Privacidad	54
Cambiar la configuración de la sincronización y la visualización.....	48	Espacio de almacenamiento	55
Reloj.....	48	Idioma y entrada.....	55
Calculadora	48	Accesibilidad	56
Música	49	Fecha y hora.....	56
Ver la biblioteca de música.....	49	Acerca del tablet	56
Para crear una lista de reproducción.....	49	Actualización de software	56
Reproducir música.....	49	Accesorios.....	57
Navegador	51	Preguntas frecuentes	58
Abrir páginas web	51		
Abrir varias páginas	51		
Agregar favoritos a la pantalla principal.....	51		
Cambiar la configuración del navegador.....	51		
Configuración	52		

PARA SU SEGURIDAD

 **ADVERTENCIA:** El incumplimiento de las siguientes instrucciones de seguridad puede generar lesiones o daños en el dispositivo u otros objetos.

ANTES DE USAR ESTE DISPOSITIVO, LEA Y REVISE TODA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN. PARA OBTENER INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DETALLADAS, CONSULTE EL MANUAL DEL USUARIO.

Uso y cuidado del dispositivo

Manipulación. El dispositivo contiene muchos componentes sensibles. Debe manejarse con cuidado en todo momento. Nunca deje caer, desarme, perforo, coloque en el horno microondas, incinere, pinte o inserte objetos extraños en el dispositivo. Si coloca el dispositivo en una bolsa o maleta sin cubrir el receptáculo de alimentación, los artículos metálicos como monedas, clips o bolígrafos, puede causar un cortocircuito en el dispositivo. Siembre cubra el receptáculo de alimentación cuando no esté en uso. Nunca intente reparar el dispositivo por cuenta propia. Cualquier defecto o mal funcionamiento que se produzca como consecuencia de desarmar el dispositivo por cuenta propia, o a través de una entidad reparación no autorizada, anulará la garantía.

Batería. Este dispositivo incluye una batería recargable interna. El usuario no puede obtener acceso a la batería. Solo un centro de servicios autorizado de LG puede reemplazarla. Nunca reemplace o haga reemplazar la batería por una batería no aprobada. Esto podría dañar el dispositivo o provocar una explosión o un incendio. La batería contiene circuitos de protección

contra ciertos peligros, como el sobrecalentamiento. No utilice el dispositivo cerca de un lugar donde se genere electricidad estática de más de 100 V, ya que esto podría dañar el circuito de protección. Si el dispositivo emana mal olor, suspenda inmediatamente su uso y comuníquese con el servicio al cliente.

Exposición a líquidos. Debe evitar la exposición de los dispositivos al agua o a líquidos. No utilice el dispositivo en la lluvia o en otros ambientes mojados o húmedos. No derrame líquidos sobre el dispositivo. Si el dispositivo se moja, desenchúfelo inmediatamente, apáguelo y deje que se seque por completo. No intente acelerar el proceso de secado con una fuente de calor externa, como un horno, un horno microondas o un secador de pelo. Los daños en el dispositivo como consecuencia de la exposición a líquidos no están cubiertos por la garantía.

Cargador y adaptador de energía. Cargue la batería después de períodos prolongados sin uso para maximizar la vida útil de la misma. La duración de la batería depende de los patrones de uso y las condiciones medioambientales. Utilice solamente cargadores y adaptadores de energía compatibles con este dispositivo. Asegúrese siempre de que el enchufe esté bien conectado. Para conectar el dispositivo a una fuente de alimentación fuera de Norteamérica, utilice el adaptador correcto para su equipo. El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados bajo techo. Inserte el cargador en sentido vertical en el tomacorriente de la pared. No conecte o desconecte el cargador con las manos mojadas. Siempre desconecte el cargador del tomacorriente después de que el dispositivo esté completamente cargado para ahorrar el consumo innecesario de energía del cargador.

Desconecte el cargador en cualquiera de las siguientes situaciones: (1) durante tormentas eléctricas, (2) si el cable de alimentación o el enchufe está dañado o desgastado, (3) si la caja del adaptador está dañada, o (4) si el cargador o el dispositivo ha estado expuesto a líquidos. LG no se hace responsable, ni aplica la cobertura de la garantía, por daños en el dispositivo provocados como consecuencia del uso de un cargador o un adaptador de energía no autorizado.

El rango de temperatura de carga oscila entre 0 °C (32 °F) y 45 °C (113 °F). La carga fuera de los límites recomendados puede generar recalentamiento o daños graves en la batería, así como el deterioro de las características de la batería y su vida útil.

No dañe el cable de alimentación al doblarlo, retorcerlo o calentararlo, y no permita que el cable de alimentación se pliegue, ya que puede provocar chispas eléctricas o un incendio.

Pantalla de visualización. La pantalla de este dispositivo es de vidrio y puede romperse o agrietarse si se cae o si recibe un impacto considerable. No use ni toque el dispositivo, ni intente eliminar o arreglar los vidrios rotos, si la pantalla se quiebra o se daña. Los daños en la pantalla de vidrio como consecuencia de un abuso o mal uso no están cubiertos por la garantía.

Limpieza del dispositivo. Para limpiar el dispositivo, desenchufe todos los cables y apague el equipo. Utilice un paño suave, ligeramente húmedo y sin pelusa para limpiar el dispositivo. Procure que los puertos o las aberturas del dispositivo queden libres de líquidos o humedad. La pantalla puede limpiarse simplemente con un paño suave, seco y sin pelusa. No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.

Temperaturas extremas. Use el dispositivo en un ambiente entre 0 °C (32 °F) y 35 °C (95 °F). Nunca guarde el dispositivo en lugares con temperaturas inferiores a -20 °C (-4 °F) ni superiores a 45 °C (113 °F). No deje el dispositivo en exposición directa al sol o en un automóvil con altas temperaturas. La batería puede generar calor, humo o llama. El almacenamiento en temperaturas extremas también puede causar el deterioro de la batería o su vida útil.

Aviso acerca de la visualización 3D, convulsiones y pérdida de conocimiento

El incumplimiento de las siguientes instrucciones y advertencias de seguridad podría generar un accidente o una lesión grave.

Contenido 3D. Mirar contenido 3D, inclusive videos y juegos, durante un período prolongado puede causar cansancio de la vista, somnolencia, dolores de cabeza, náuseas o fatiga. Pare de ver inmediatamente y descanse si experiencia cualquier de estos síntomas.

- Utilice la función de imágenes 3D sólo para ver imágenes 3D.
- Parte del contenido 3D puede generar reacciones de movimientos bruscos, como agacharse o esquivar la imagen que aparece en el video o el juego. Por lo tanto, es mejor que no vea contenido 3D cerca de objetos frágiles o afilados que puedan causar lesiones.
- Se recomienda que los padres hablen con un médico antes de permitir que los niños menores de 5 años vean contenido 3D.
- Algunos espectadores pueden sentirse desorientados después de ver contenido en 3D. Por lo tanto, después de ver contenido en 3D en su dispositivo, tome un momento para recuperar la conciencia de su entorno antes de moverlo.

Advertencia de convulsiones por fotosensibilidad.

- Las convulsiones por fotosensibilidad son aquellas que se desencadenan a raíz de estímulos visuales que forman patrones en tiempo o espacio, tales como luces intermitentes, patrones irregulares y regulares o patrones de movimiento regular.
- Si usted o un miembro de su familia tiene antecedentes de epilepsia o convulsiones, consulte a un médico especialista antes de ver contenido 3D.
- Si usted o un miembro de su familia experimenta alguno de los síntomas que se mencionan a continuación, deje de mirar el contenido de inmediato y consulte a un médico: mareos, aturdimiento, transición visual o visión alterada, inestabilidad visual o facial, como espasmos musculares u oculares, acciones inconscientes, convulsiones, pérdida de conocimiento, confusión o desorientación, pérdida del sentido de la dirección, calambres o náuseas. Los padres deben controlar atentamente estos síntomas en sus hijos, incluidos los adolescentes, ya que pueden ser más sensibles a los efectos que mirar este contenido produce.
- **Nota:** estos síntomas también pueden producirse en situaciones no especificadas sin antecedentes previos.
- Evite el uso prolongado e no interrumpido de este dispositivo, mantenga el dispositivo a cierta distancia de sus ojos, use en una habitación bien iluminada y tome descansos frecuentes.

El riesgo de sufrir convulsiones por fotosensibilidad puede reducirse mediante las siguientes medidas:

- Tome descansos frecuentes mientras mira el contenido en el dispositivo, especialmente si es contenido 3D.
- Las personas que padecen una diferencia de visión en los ojos deben implementar las medidas de corrección de la visión necesarias antes de mirar el contenido 3D.

- No mire contenido 3D si está cansado o enfermo, y evite mirar contenido 3D durante periodos prolongados.
- Algunos espectadores pueden sentirse desorientados luego de ver contenido 3D. Por lo tanto, después de ver contenido 3D en el dispositivo, tómese un momento para recobrar el conocimiento de su entorno antes de moverse.
- Evite el uso prolongado e ininterrumpido de este dispositivo, manténgalo a cierta distancia de sus ojos, utilícelo en una habitación bien iluminada y tome descansos frecuentes.

Seguridad en el manejo

Usar este dispositivo mientras se conduce un vehículo puede ser peligroso. Compruebe las leyes y los reglamentos correspondientes al uso de dispositivos inalámbricos en las áreas donde maneja y obedézcalos siempre. Si usa este dispositivo mientras maneja, recuerde lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo. Manejar con seguridad siempre es su principal responsabilidad.
- Nunca use los servicios de datos inalámbricos, tales como mensajería de texto, correo electrónico o navegación web, mientras maneja un vehículo.
- Si el dispositivo puede recibir o hacer llamadas de voz, se recomienda el uso de un dispositivo de manos libres. Esto también puede ser un requisito de las leyes locales.
- El uso de auriculares para escuchar el dispositivo durante el manejo, aunque sea en un solo oído, es peligroso e ilegal en la mayoría de jurisdicciones.
- Las leyes de algunos estados prohíben o limitan la capacidad de colocar este dispositivo sobre o cerca del parabrisas de un vehículo. Consulte las leyes estatales o locales.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre el airbag o en el área donde se despliega el airbag. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

GPS/Servicios de ubicación/Navegación

El dispositivo usa señales del sistema de posicionamiento global (GPS) para sus aplicaciones basadas en ubicaciones, como mapas y navegación detallada. Los datos que estas aplicaciones recopilan provienen de terceros y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Además, es posible que los servicios de GPS no estén disponibles o presenten una disponibilidad limitada en determinadas zonas, o que la información sea obsoleta, incompleta o inexacta. Por lo tanto, sólo debe confiar en las aplicaciones GPS para obtener indicaciones basadas en ubicaciones generales. Antes de seguir las instrucciones de navegación, los usuarios siempre deben confirmar visualmente que las indicaciones sean precisas y coherentes con lo que ven. Los usuarios también pueden consultar otras fuentes para obtener instrucciones y ubicaciones precisas. LG no asume responsabilidad alguna por la precisión o los resultados de los datos o la información proporcionada por un tercero que provea mapas o servicios de navegación, aunque se encuentren preinstalados en el dispositivo.

LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE GPS SIEMPRE DEBEN PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A LAS SEÑALES DE TRÁNSITO, LOS SEMÁFOROS, LAS CONDICIONES DEL TRÁNSITO, EL ESTADO DEL CAMINO, LOS CIERRES Y TODOS LOS DEMÁS FACTORES QUE AFECTAN EL MANEJO SEGURO Y LEGAL.

La información basada en ubicaciones incluye información que puede utilizar para determinar la ubicación aproximada de su dispositivo. El dispositivo transmite la información basada en ubicaciones mientras está conectado a la red de un proveedor de servicios inalámbricos. Además, algunas aplicaciones basadas en ubicaciones requieren información basada en ubicaciones para funcionar correctamente y transmitir sus datos basados en ubicaciones. Los datos basados en ubicaciones se pueden compartir con terceros, incluso con proveedores de servicios inalámbricos, LG, proveedores de aplicaciones de terceros y otros.

Software de terceros

Muchos de los servicios y las aplicaciones que se ofrecen mediante este dispositivo provienen de diversos desarrolladores de aplicaciones, software y sistemas operativos de terceros. Si usa o descarga un servicio o una aplicación, incluso de un mercado de aplicaciones, debe revisar cuidadosamente los términos de ese servicio o aplicación. Al USAR CUALQUIERA de estos servicios o aplicaciones, el proveedor de los servicios o las aplicaciones y otros usuarios de estos foros pueden leer, recopilar o usar la información personal que usted envía. LG no se hace responsable por el uso de esas aplicaciones o la información que decide enviar o compartir con otros. Los términos y condiciones, los términos de uso y las políticas de privacidad específicos son para dichas aplicaciones y servicios. Revise detenidamente todos los términos y condiciones en relación con esas aplicaciones y servicios, incluidos los que posean cualquier política de privacidad en particular, riesgo o exención de responsabilidad para los servicios basados en ubicaciones.

Evitar la posible pérdida de la audición

La exposición prolongada a sonidos fuertes (incluida la música) es la causa más común de pérdida de audición evitable. Algunas investigaciones científicas sugieren que el uso de dispositivos de audio portátiles, como reproductores de música portátiles, a altos volúmenes durante períodos prolongados puede provocar la pérdida permanente de la audición inducida por el ruido. Esto incluye el uso de auriculares (incluidos los auriculares estándares, los intraauriculares y los dispositivos Bluetooth® u otros dispositivos inalámbricos). En algunos estudios, la exposición a ruidos muy fuertes también ha estado asociada con la presencia de zumbido de oídos, hipersensibilidad al sonido y distorsión de la audición. La susceptibilidad de las personas a la pérdida de audición inducida por el ruido y otros posibles problemas de audición varía. La cantidad de ruido que emite un dispositivo de audio portátil varía según la naturaleza de los sonidos, el dispositivo, la configuración del dispositivo y los auriculares. Al usar cualquier dispositivo de audio portátil, debe seguir las siguientes recomendaciones de sentido común:

- Establezca el volumen en un entorno tranquilo y seleccione el volumen más bajo en el que pueda oír adecuadamente.
- Al usar auriculares, baje el volumen si no puede oír a una persona que le habla de cerca o si una persona sentada a su lado puede oír lo que usted está escuchando.
- No suba el volumen para tapar los sonidos de un entorno ruidoso. Si opta por escuchar el dispositivo portátil en un entorno ruidoso, use auriculares que anulen los ruidos para tapar el ruido del entorno que lo rodea.

- Limite la cantidad de tiempo que escucha el dispositivo. Cuanto más aumenta el volumen, menos tiempo necesita para que su audición se vea afectada.
- Evite usar auriculares después de la exposición a ruidos extremadamente fuertes, como conciertos, que puedan provocar la pérdida temporal de la audición. La pérdida temporal de la audición puede hacer que volúmenes inseguros parezcan normales.
- No escuche a un volumen que le provoque molestias. Si experimenta zumbido en los oídos, oye conversaciones apagadas o experimenta alguna dificultad temporal en la audición después de escuchar un dispositivo de audio portátil, deje de usarlo y consulte a su médico.

Seguridad de los niños

Este dispositivo incluye piezas pequeñas. Si un niño las ingiere, puede sufrir asfixia o ahogo y, como consecuencia, puede padecer lesiones graves o la muerte. Este dispositivo también cuenta con una batería interna que puede ser peligrosa si el dispositivo no se usa o se mantiene correctamente. Mantenga este dispositivo y sus accesorios alejados de los niños pequeños.

Forma adecuada de desechar el dispositivo

Este dispositivo y su batería deben reciclarse para evitar daños en el medio ambiente. La forma de desechar el dispositivo y la batería interna debe cumplir con todas las leyes aplicables. Es posible que la ley no permita desechar este dispositivo y su batería junto con la basura doméstica. No deseche la batería en el fuego o con otros materiales peligrosos o inflamables.

Información de radiofrecuencia (RF) de la FCC

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de poner en funcionamiento el dispositivo.

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales. El diseño de este dispositivo cumple con los lineamientos de la FCC y estas normas internacionales.

Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo fue probado para el uso típico con la parte posterior del dispositivo a 0 cm (0 pulgadas) de distancia del cuerpo del usuario.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional en caso de estar disponible).

Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, mantenga una distancia de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo. Para obtener más información sobre la exposición a la RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov.

Precaución

Use sólo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas (o las modificaciones en la antena) puede afectar la calidad de RF, dañar el dispositivo, anular la garantía y/o infringir las normas de la FCC. No utilice el dispositivo con una antena dañada. Una antena dañada puede producir una leve quemadura en la piel. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Información para el consumidor sobre emisiones de radiofrecuencia

El dispositivo inalámbrico, que contiene un transmisor y receptor de radio, emite energía de radiofrecuencia al usarlo. La siguiente información para el consumidor responde las preguntas más frecuentes acerca de los efectos que los dispositivos inalámbricos pueden tener en la salud.

¿Los dispositivos inalámbricos son seguros?

Hace ya varios años que se realizan investigaciones científicas acerca de los dispositivos inalámbricos y la energía de radiofrecuencia ("RF") en todo el mundo. En los Estados Unidos, la Administración de drogas y alimentos (FDA, por su sigla en inglés) y la Comisión federal de comunicaciones (FCC, por su sigla en inglés) establecen políticas y procedimientos para los dispositivos inalámbricos. La FDA emitió una publicación en su sitio web acerca de las cuestiones de la salud relacionadas con el uso de dispositivos celulares, donde declaró: "La comunidad científica en general cree que las evidencias científicas no indican una relación entre la exposición a la radiofrecuencia (RF) de los dispositivos celulares y los resultados adversos para la salud". De todos modos, la comunidad científica recomienda realizar más investigaciones para poder dar respuesta a aquellas cuestiones que aún se desconocen. Esas investigaciones se realizan en todo el mundo y la FDA supervisa los avances en este campo. Puede obtener acceso al sitio web en común de la FDA y la FCC en <http://www.fda.gov> (en la letra "C" del índice de temas, seleccione Cell Devices > Research). También puede comunicarse gratuitamente con la FDA llamando al (888) 463-6332 o al (888) INFO-FDA. En junio de 2000, la FDA decidió formar parte de un acuerdo de desarrollo e investigación cooperativa mediante el cual se realizan investigaciones científicas. La FCC emitió una publicación propia en su sitio web, donde declaró: "No existen evidencias científicas que demuestren que el uso de dispositivos inalámbricos pueda provocar cáncer u otros problemas

diversos, incluidos dolores de cabeza, mareos o pérdida de la memoria". Esta publicación está disponible en <http://www.fcc.gov/oet/rfsafety> o a través de la FCC, llamando al (888) 225-5322 o al (888) CALL-FCC.

¿Qué significa "SAR"?

En 1996, la FCC, en un trabajo conjunto con la FDA, la Agencia de protección medioambiental de los EE. UU. y otras agencias establecieron pautas de seguridad para la exposición a RF para dispositivos inalámbricos en los Estados Unidos. Antes de que un modelo de dispositivo inalámbrico comience a venderse al público, el fabricante debe probar el dispositivo y la FCC debe certificar que no supere los límites establecidos. Uno de estos límites se expresa como la tasa de absorción específica (SAR, por su sigla en inglés). La SAR es una medida de la tasa de absorción de energía de RF en el cuerpo. Las pruebas para evaluar la SAR se realizan con el dispositivo transmitiendo a su máximo nivel de potencia en todas las bandas de frecuencia evaluadas. Desde 1996, la FCC exige que la SAR de los dispositivos inalámbricos manuales no superen los 1,6 watts por kilogramo, promediados sobre un gramo de tejido. Si bien la SAR se determina al máximo nivel de potencia, el valor real de la SAR de un dispositivo inalámbrico durante su funcionamiento puede ser menor que el valor de la SAR informado. Esto se debe a que el valor de la SAR puede variar entre una llamada y otra, en función de factores como la proximidad a un sitio de transmisión celular, la proximidad del dispositivo al cuerpo durante su uso y el uso de dispositivos de manos libres. Antes de que un modelo de dispositivo esté disponible para su venta al público, debe probarse y certificarse ante la FCC que no supera el límite establecido en el requisito adoptado por el gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y llevándolo en el cuerpo) según lo demanda la FCC para cada modelo.

El valor más elevado de SAR para este dispositivo cuando se lo utiliza sobre el cuerpo, según se describe en esta guía del usuario, es de 1,05 W/kg. Aún cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios dispositivos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura. La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de dispositivo con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento con los lineamientos de emisión de RF de la FCC. La información de la SAR sobre este modelo de dispositivo está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> después de buscar FCC ID BEJV909. Para obtener más información acerca de las SAR, consulte los boletines 56 y 65 de la Oficina de ingeniería y tecnología de la FCC en http://www.fcc.gov/Bureaus/Engineering_Technology/Documents/bulletins o visite el sitio web de la Asociación de la industria de las telecomunicaciones celulares en http://www.ctia.org/consumer_info/index.cfm/AID/10371. También puede comunicarse con el fabricante del dispositivo.

¿Puedo minimizar mi exposición a la RF?

Si le preocupa la RF, existen varios pasos simples que puede seguir para minimizar su exposición a la RF. Por supuesto, puede reducir el tiempo de uso del dispositivo. Puede dejar más distancia entre su cuerpo y la fuente de RF, ya que el nivel de exposición disminuye drásticamente con la distancia. La FDA y la FCC establecen en su sitio web: "Los kit de manos libres pueden utilizarse con dispositivos inalámbricos para mayor conveniencia y comodidad. Por otra parte, si el dispositivo se coloca en la cintura u otra parte del cuerpo durante el uso, esa parte del cuerpo absorberá más energía de RF. Los dispositivos inalámbricos comercializados en los Estados Unidos deben cumplir con los requisitos de seguridad, independientemente de que se los use en la cabeza o el cuerpo. El límite de seguridad debe respetarse en ambas configuraciones".

¿Los dispositivos inalámbricos representan un riesgo especial para los niños?

La FDA y la FCC establecen en su sitio web: "La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de dispositivos de comunicación inalámbricos, incluidos los niños". Además, declaran: "Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos nacionales han recomendado que los niños no utilicen dispositivos inalámbricos". Por ejemplo, el informe Stewart del Reino Unido realizó esta recomendación en diciembre de 2000. En este informe, un grupo de expertos independientes declararon que no existen evidencias de que utilizar un dispositivo celular provoque tumores cerebrales u otras enfermedades. La recomendación del Reino Unido de limitar el uso de dispositivos celulares en los niños era estrictamente preventiva; no se basaba en evidencias científicas de que exista un peligro para la salud. Puede acceder a una copia del folleto del Reino Unido en <http://www.dh.gov.uk> (busque la sección "mobile") o puede escribir a la siguiente dirección: NRPB, Chilton, Didcot, Oxon OX11 0RQ, Reino Unido. También puede acceder en línea a las copias de los informes anuales del Reino Unido acerca de los dispositivos móviles y RF en www.iegmp.org.uk y <http://www.hpa.org.uk/radiation/> (busque la sección "mobile"). Los padres que deseen reducir la exposición de sus hijos a la RF pueden optar por restringir el uso que sus hijos realizan de los dispositivos inalámbricos.

¿Dónde puedo obtener más información sobre las emisiones de radiofrecuencia?

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos adicionales (sitios web vigentes desde abril de 2005):

Administración de drogas y alimentos de los Estados Unidos
FDA Consumer Magazine
Noviembre-diciembre de 2000
Teléfono: (888) INFO-FDA

<http://www.fda.gov> (en la letra "C" del índice de temas, seleccione Cell Devices > Research).

Comisión federal de comunicaciones de los Estados Unidos
445 12th Street, S.W.
Washington, D.C. 20554
Teléfono: (888) 225-5322
<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>

Grupo independiente de expertos en dispositivos móviles
<http://www.iegmp.org.uk>

Paneles de expertos en riesgos potenciales para la salud de los campos de radiofrecuencia de dispositivos de telecomunicaciones inalámbricos de la Real Sociedad de Canadá
283 Sparks Street
Ottawa, Ontario K1R 7X9
Canadá
Teléfono: (613) 991-6990

Organización Mundial de la Salud
Avenue Appia 20
1211 Geneva 27
Suiza
Teléfono: 011 41 22 791 21 11
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/>

Comisión internacional para la protección contra radiación no ionizante
c/o Bundesamt für Strahlenschutz
Ingolstaedter Landstr. 1
85764 Oberschleissheim
Alemania
Teléfono: 011 49 1888 333 2156
<http://www.icnirp.de>

Instituto de estándares nacionales de los Estados Unidos
1819 L Street, N.W., 6th Floor
Washington, D.C. 20036

Teléfono: (202) 293-8020
<http://www.ansi.org>

Consejo nacional para las mediciones y la protección
contra la radiación
7910 Woodmont Avenue, Suite 800
Bethesda, MD 20814-3095
Teléfono: (301) 657-2652
<http://www.ncrponline.org>

Sociedad de ingeniería en medicina y biología, Comisión
del hombre y la radiación (COMAR, por su sigla en
inglés) del Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos
<http://ewh.ieee.org/soc/embs/comar/>

- Deben apagar el dispositivo inmediatamente si existe algún motivo para sospechar que está produciendo una interferencia.

Audífonos. Es posible que algunos dispositivos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de interferencia, se recomienda consultar al proveedor de servicios (o llamar a la línea de servicio al cliente para analizar las alternativas).

Otros dispositivos médicos. Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Es posible que su médico pueda ayudarlo a conseguir dicha información.

Centros de atención médica. Apague el dispositivo cuando se encuentre en instalaciones de asistencia médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos. Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo. También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros. Apague el dispositivo en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aviones. Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del dispositivo en el aire. Apague el dispositivo antes de abordar un avión.

Áreas de explosivos. Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, apague el dispositivo cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague las radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Interferencia por RF

Dispositivos electrónicos. La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF del dispositivo inalámbrico.

Marcapasos. La Asociación de fabricantes del sector de la salud recomienda mantener al menos 15 cm (6 pulgadas) de distancia entre el dispositivo inalámbrico portátil y el marcapasos para evitar posibles interferencias con el marcapasos. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- SIEMPRE deben mantener el dispositivo a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el dispositivo está encendido.
- No deben llevar el dispositivo en el bolsillo del pecho.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el dispositivo cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros y las instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte. Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillo metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

Contacto con artículos magnéticos.

No coloque artículos que contengan componentes magnéticos como tarjetas de crédito, tarjetas de dispositivos, libretas de bancos o boletos del metro cerca del dispositivo. El magnetismo del dispositivo puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.

Declaración de conformidad con la FCC

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que cause un funcionamiento indeseable.

Declaración del artículo 15.21

Todo cambio o modificación no aprobada expresamente por el fabricante podría anular la autoridad del usuario de operar el equipo.

Declaración del artículo 15.105

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme el artículo 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina para las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencia dañina en la recepción de televisión (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de un circuito diferente de aquél al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Descripción del aparato

Antes de usar su aparato, ¡lea esta sección!

Optimizar la vida útil de la batería:

Si apaga las funciones que no necesita ejecutar constantemente en segundo plano, prolonga la vida útil de la batería entre las cargas. Además, puede supervisar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

Para prolongar la vida útil de la batería:

- Desactive las comunicaciones de radio que no utilice, como Wi-Fi, Bluetooth o GPS.
- Disminuya el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera más corto para la pantalla.
- Desactive la sincronización automática de Gmail™, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Si sabe que no va estar cerca de una red móvil o Wi-Fi por un tiempo, cambie al Modo avión.

Para comprobar el nivel de carga de la batería:

- **Aplicaciones > Config. > Acerca del tablet > Estado**

Para controlar y administrar qué usa la batería:

La pantalla Uso de la batería muestra las aplicaciones que han estado usando la batería, de uso mayor a menor. Puede usarla para apagar aplicaciones que ha descargado, si están consumiendo demasiada energía.

- **Aplicaciones > Config. > Aplicaciones > Uso de la batería**

Para descargar el controlador de USB:

Para usar **Anclaje a red USB** y **Depuración de USB**, primero debe instalar el controlador de USB en su computadora.

El controlador de USB de LG se puede descargar del siguiente sitio: <http://www.lg.com/us/mobile-phones/index.jsp> → Seleccione **Mobile Support** → Seleccione el proveedor de servicios (T-Mobile) → Seleccione el modelo (LG-V909) → Seleccione **Driver** para descargar.

Reiniciar el aparato cuando la pantalla se congele:


Si el aparato no responde cuando presiona las teclas o si la pantalla se congela:

Retire la tapa posterior y presione el **Botón Reinicio** con un objeto puntiagudo para reiniciar su aparato. Si todavía no funciona, por favor póngase en contacto con servicio al cliente.



Para asegurar el rendimiento óptimo del aparato:

- Asegúrese que la tapa posterior está conectada al aparato mientras envía y recibe datos mediante Wi-Fi o Bluetooth. Ya que la antena interna de Wi-Fi y Bluetooth está unida a la tapa posterior, la separación de la tapa posterior puede reducir el rendimiento de la antena.
- Evite sostener la parte del aparato donde se encuentra la antena mientras envía y recibe datos. Evitar el contacto con la antena cuando el aparato está en uso optimiza el rendimiento de la antena y la duración de la batería.

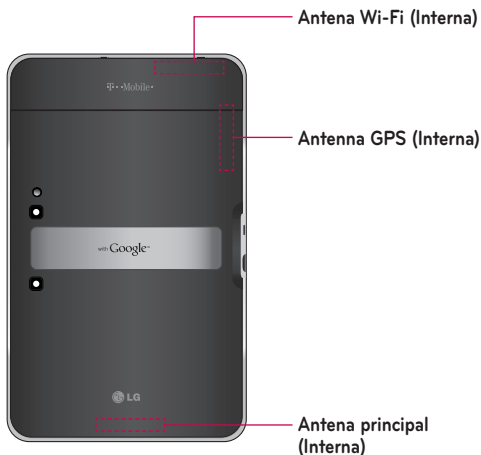

Para transferir archivos a una computadora usando USB:

Debe instalar la última versión de **Windows Media Player** en su computadora.


Consulte '**Conectar a una computadora vía USB**' en la página 32 para más información.

Antes de instalar una aplicación o sistema operativo de fuente abierta:

⚠ ADVERTENCIA: Para proteger el aparato y los datos personales, descargue aplicaciones sólo de fuentes de confianza, como Tienda™. Si algunas aplicaciones no están instaladas correctamente en el aparato, el aparato puede no funcionar normalmente o un error grave puede ocurrir. Tendrá que desinstalar las aplicaciones y todos sus datos y configuraciones del aparato.

⚠ ADVERTENCIA: Si instala y utiliza un sistema operativo distinto al proporcionado por el fabricante, puede hacer que el aparato no funcione correctamente y el aparato ya no está cubierto por la garantía.

Componentes del aparato

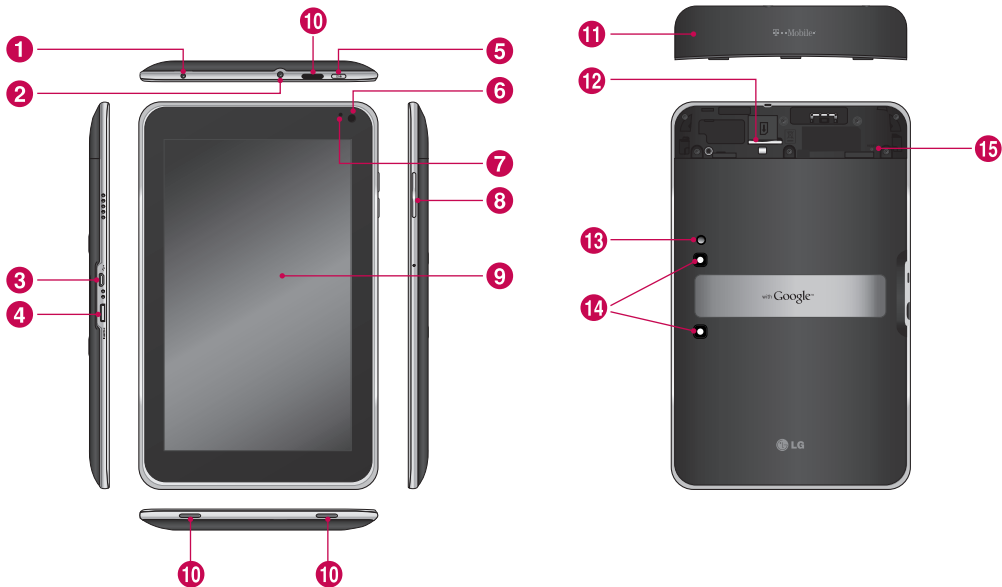

⚠ ADVERTENCIA: Si coloca un objeto pesado sobre el aparato o se sienta sobre él, la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil pueden dañarse.

1	Puerto para cargador: permite cargar su aparato usando el adaptador de viaje proporcionado.
2	Toma para auricular de 3.5mm: permite conectar un auricular opcional para uso de manos libres conveniente. También puede conectar un auricular para escuchar música.
3	Puerto para cable USB: permite conectar el cable USB.
4	Puerto para cable HDMI: permite conectar un cable HDMI.
5	Tecla Encender/Bloquear: bloquea la pantalla en su aparato. Mantenga presionada para abrir el menú para apagar el aparato.
6	Lente de cámara de frente: permite tomar fotografías y grabar videos. Manténgala limpia para obtener un rendimiento óptimo.
7	Sensor de la luz ambiente: detecta la luz ambiente disponible y aumenta o reduce la luz de fondo de la pantalla automáticamente.
8	Teclas de volumen: permiten ajustar el volumen de notificación y medios.
9	Pantalla táctil: muestra toda la información necesaria para utilizar el aparato, como aplicaciones, fecha y hora, estado de la señal y potencia de la batería.
10	Altavoz: permite escuchar notificaciones y sonidos.
11	Tapa posterior: encierra el compartimiento de la tarjeta SIM.
12	Ranura para tarjeta SIM: encierra la tarjeta SIM.
13	Flash de la cámara: ayuda con la calidad de la foto y video cuando toma fotografías o graba videos in condiciones de poca luz.
14	Lente de cámara trancera: permite tomar fotografías y grabar videos. Manténgala limpia para obtener un rendimiento óptimo.
15	Botón Reinicio: reinicia el aparato.


Insertar la tarjeta SIM

Antes de comenzar a explorar su nuevo aparato, debe configurarlo.

Para insertar la tarjeta SIM:

1. Presione y deslice la tapa posterior hacia arriba con ambas manos (consulte la ilustración a continuación).
2. Deslice la tarjeta SIM en la ranura para tarjeta SIM hasta que encaje en su lugar. Asegúrese de que la área de contacto dorada de la tarjeta esté orientada hacia abajo.
3. Deslice la tapa posterior hacia abajo hasta que encaje en su lugar (consulte la ilustración a continuación).

NOTA: Si instala la tarjeta SIM mientras el aparato está encendido, su aparato se reinicia automáticamente.

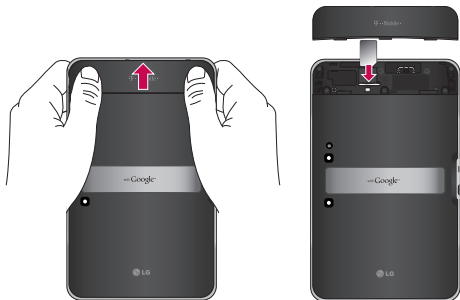

NOTA: Cuando abra la tapa posterior para insertar la tarjeta SIM, podrá encontrar una etiqueta que muestra el número de identificación de la FCC.



Etiqueta con el número de identificación de la FCC

Cargar la batería

El aparato incluye una batería recargable interna. Mantenga la batería cargada mientras no utiliza el aparato para maximizar el tiempo de uso y de espera. El nivel de carga de la batería se muestra en la barra de estado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Cuando el nivel de la batería es menos de 15%, su tablet le notifica con un sonido de advertencia para dejarle saber que la potencia de la batería está baja. Si el nivel de la batería es demasiada baja, el aparato se apagará automáticamente. Recargue las baterías para continuar utilizando el aparato.

⚠ ADVERTENCIA: La batería debe cargarse por completo antes de utilizar el aparato por primera vez para mejorar su vida útil.


NOTA: Utilice solamente un accesorio aprobado para cargar el aparato de LG. La manipulación inadecuada del puerto para cargador, así como el uso de un cargador o adaptador no soportado puede causar daños en el aparato y anular la garantía.

1. Conecte el adaptador de viaje proporcionado dentro del tomacorriente de la pared.
2. Conecte el otro extremo (como se muestra a continuación) en el puerto para cargador del aparato.




⚠ ADVERTENCIA: Inserte completamente el conector en el puerto para cargador del aparato; de lo contrario, es posible que el aparato no se cargue.


Apagar y encender el aparato

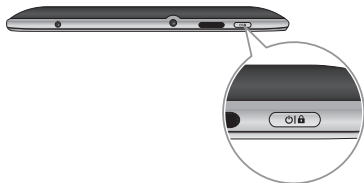

- Para encender el aparato, mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear** durante algunos segundos.
- Para apagar el aparato, mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear** y toque **Aceptar** para confirmar.

Bloquear y desbloquear la pantalla

Cuando el aparato no se utiliza durante un tiempo, la pantalla se apaga y se bloquea automáticamente para evitar acciones no deliberadas y ahorrar la energía de la batería. Cuando no use su aparato, presione la **Tecla Encender/Bloquear**  para bloquear su aparato.

1. Encienda la pantalla presionando la **Tecla Encender/Bloquear**. Aparecerá la pantalla de bloqueo.
2. Toque y mantenga presionado . Aparecerá un círculo en la pantalla alrededor de su dedo.
3. Arrastre su dedo al borde del círculo más grande que lo rodea. Se desbloqueará la pantalla y aparecerá la última pantalla en la que estaba trabajando.

NOTA: Si ha configurado un patrón de desbloqueo, utilice la punta del dedo para dibujar el patrón. Si configuró un PIN o Contraseña, introdúzcala y toque OK.

Para ajustar el tiempo de demora antes de que se apague la pantalla:

- **Aplicaciones > Config. > Pantalla > Tiempo de espera**

Asegurar su pantalla de bloqueo

Puede bloquear la pantalla con el objetivo de que sólo usted pueda desbloquearla para acceder a sus datos, comprar aplicaciones, etc.

Establecer un Patrón, PIN o Contraseña de desbloqueo por primera vez:

- **Aplicaciones > Config. > Seguridad y ubicación > Configurar el bloqueo de pantalla > Patrón, PIN o Contraseña**

La primera vez que establezca un Patrón de desbloqueo, se mostrará un guía con instrucciones para crearlo.

De allí en adelante, cada vez que desee encender el aparato o desbloquear la pantalla, deberá dibujar su patrón para desbloquear la pantalla.

También puede bloquear la pantalla con un **PIN** o una **Contraseña**. Cuando lo establezca, puede cambiarlo en el menú **Configurar el bloqueo de pantalla**.

NOTA: Si olvida su Patrón de desbloqueo, PIN o Contraseña:

Tiene 5 oportunidades para introducir el Patrón de desbloqueo, el PIN o la Contraseña. Tras usar las 5 oportunidades, debe esperar 30 segundos para volver a intentarlo.

1. Si olvida su Patrón de desbloqueo:

- Si creó una cuenta de Google en el aparato, toque **¿Olvidaste el patrón?** A continuación deberá iniciar sesión con su cuenta de Google para desbloquear el aparato.
- Si no ha creado una cuenta de Google en su aparato, por favor llame a Servicio al cliente.

2. Si olvida su PIN o Contraseña:

- Por favor llame a Servicio al cliente.

Usar HDMI

LG-V909 admite el rendimiento HDMI. Disfrute de video de alta definición grabado en su aparato en otros aparatos de visualización a través del cable HDMI, tales como la televisión o proyector que permite la entrada HDMI.

Su tablet admite:

- Video - resoluciones hasta 1080p
- Archivos no video - resolución hasta 720p
- 3D Frame Packing - hasta 720p

NOTA:

- Puede tomar tiempo para reproducir archivos de medios dependiendo del aparato de visualización.
- Los archivos pueden reproducir no correctamente cuando se utiliza un cable o aparato de visualización que no es certificado para HDMI.
- La orientación de imagen establecido en su tablet puede ser sólo paisaje y no podrá girarse para cambiar la orientación.
- Su tablet puede ajustar la resolución de rendimiento automáticamente de acuerdo a la resolución del aparato de visualización conectado.
- Durante la conexión HDMI, la reproducción de video sólo es visible en el aparato de visualización.

Configuración de la cuenta de Google

Cuando enciende su tablet, tiene la oportunidad de activar el servicio de datos móviles, iniciar sesión en su cuenta de Google y decidir cómo quiere usar los servicios de Google.


Establecer su cuenta de Google

Inicie sesión en su cuenta de Google de la pantalla de configuración.

O

1. Toque una aplicación de Google, tal como **Gmail**.
2. En la pantalla de configuración, toque **Crear cuenta** para crear una nueva cuenta. Si usted tiene una cuenta de Google, introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y toque **Acceder**.
3. Una vez que haya configurado su cuenta de Google, el aparato sincroniza automáticamente con su cuenta de Google en la web (Depende de la configuración de sincronización).

Iniciar sesión en su cuenta de Google le permite sincronizar sus contactos de Gmail y Google y calendarios entre su aparato y la web. También es necesario iniciar sesión en una cuenta de Google para poder utilizar las aplicaciones de Google, como Google Talk™ y Tienda.

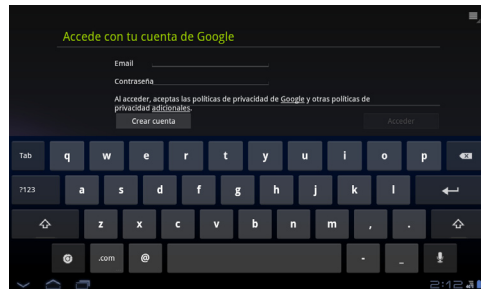

Agregar cuentas adicionales

Después de la configuración, puede agregar cuentas de Google™, Microsoft Exchange ActiveSync, Correo electrónico convencional y otros tipos de cuentas, dependiendo de las aplicaciones que ha instalado. Cada cuenta sincroniza todos o algunos de los datos de la cuenta. Si agrega más de una cuenta de Google, sólo la primera cuenta de Google se respalda con seguridad a los servidores de Google. Algunas aplicaciones que solamente funcionan con una sola cuenta muestran los datos únicamente de la primera cuenta en la que inició sesión.

La pantalla principal y lo básico

Para navegar la pantalla principal, simplemente deslice su dedo a la izquierda o derecha para ver los paneles de la pantalla principal. También puede personalizar cada panel con widgets y accesos directos a sus aplicaciones favoritas, carpetas y establecer un papel tapiz.

La pantalla principal es el punto de partida para acceder a todas las funciones del aparato. Muestra accesos directos a aplicaciones, iconos, widgets y otras funciones.



1		Google Search™ abre la aplicación de búsqueda de Google.
2		Inicio de aplicaciones abre la pantalla de inicio para ver las aplicaciones instaladas.
3		Configuración de pantalla principal permite personalizar los paneles de la pantalla principal.
4		Atrás regresa a la pantalla anterior.
5		Inicio regresa a la pantalla principal.
6		Aplicaciones Recientes muestra una lista de las aplicaciones usadas recientemente.
7		Legado se muestra sólo en algunas aplicaciones y abre el menú de opciones para aplicaciones diseñadas para versiones previas de Android.
8		Barra de estado muestra información del estado del aparato, incluyendo la hora, potencia de la señal, estado de batería e iconos de notificación.

Uso de los botones de navegación

Los botones de navegación en la esquina inferior izquierda hacen que sea fácil cambiar rápidamente entre aplicaciones.

En algunas aplicaciones de medios, los botones de navegación y barra de estado se sustituirán por puntos

tenue cuando estás viendo una película, presentación de diapositivas, etc. para mejor disfrutar de ellos sin la distracción. Puede tocar un punto como si es el control que representa o tocar un área en blanco de la parte inferior de la pantalla para restaurar los botones.



Personalizar la pantalla principal

Puede personalizar la pantalla principal al agregar iconos de aplicaciones, accesos directos, widgets y otros elementos a cualquier panel de la pantalla principal. Además, puede cambiar el papel tapiz.


Para mover un elemento en la pantalla principal


1. Toque y mantenga presionado el elemento en la pantalla principal.
2. Arrástrelo a una nueva ubicación en la pantalla. Deténgase en el borde izquierdo o derecho de la pantalla para arrastrar el elemento hasta el siguiente panel disponible de la pantalla principal.
3. Cuando el elemento esté en la ubicación deseada, levante el dedo.

Para eliminar un elemento de la pantalla principal

1. Toque y mantenga presionado el elemento hasta que el icono del Inicio de aplicaciones cambia a una **Papelera** .
2. Arrastre el elemento a la **Papelera**  y levante su dedo.

Agregar widgets a la pantalla principal

1. Puede editar los paneles de la pantalla principal tocando  en la pantalla principal.
2. Toque y mantenga presionado el elemento de la categoría **Widgets** y luego arrástrelo al panel de la pantalla principal que desea.
3. Pausa en el panel de la pantalla principal para ampliarlo y arrastre el elemento a la ubicación deseada.
4. Cuando el elemento esté en la ubicación deseada, levante el dedo.
5. La pantalla regresará automáticamente a la **Configuración de pantalla principal**.

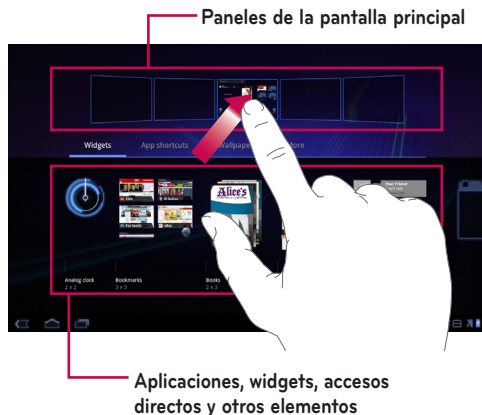

Cambiar el papel tapiz de la pantalla principal

1. Toque **+** y luego **Papeles tapiz**.
2. Seleccione una imagen de **Fondos de pantalla animados**, **Galería** o **Papeles tapiz**.
3. Toque el papel tapiz y luego **Definir como fondo de pantalla** (si necesario). Si el papel tapiz necesita que lo recorte, realice el recorte y toque **Aceptar**.

Agregar más

Puede agregar accesos directos específicos a menús a la pantalla principal de su aparato, incluyendo menús de Marcadores y Configuraciones. Toque **Más** y elija los menús que desea agregar.

Agregar un icono de contacto rápido a la pantalla principal

Puede crear un icono de acceso rápido a su contacto favorito en la pantalla principal. Hace que sea fácil ponerse en contacto con sus contactos.


1. Toque **+** y luego **Más**.
2. Toque **Contacto**. Su lista de contactos se muestra en la pantalla. Seleccione el contacto que desea agregar de la lista.
3. Su contacto se agrega a la pantalla principal.

Uso de las funciones de multitarea

Es fácil realizar varias tareas con Android porque las aplicaciones abiertas siguen en ejecución incluso cuando abre otra aplicación. No necesita salir de una aplicación antes de abrir otra. Puede usar y alternar entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, al detenerlas e iniciarlas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

Abrir y alternar aplicaciones

Simplemente toque **Alt** en la pantalla para ver la lista de aplicaciones usadas recientemente. Toque una aplicación para regresar a ella.

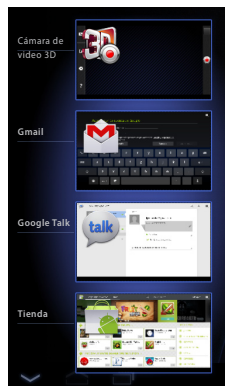

Iconos de estado y notificación

La barra de estado aparece en la parte inferior de cada pantalla. Muestra iconos que indican la recepción de notificaciones e iconos que indican el estado del aparato, junto con la hora actual.

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.

	Sin señal
	Potencia de la señal
	Bluetooth está activado
	Bluetooth está conectado
	Alarma
	Modo avión
	Nivel de la batería
	Se está cargando la batería
	Depuración de USB conectada
	Descarga de datos
	Carga de datos
	Método de introducción de teclado en pantalla
	Aplicación descargada
	Nuevo mensaje de Email
	Nuevo mensaje de Gmail
	Música encendida

	Wi-Fi
	El anclaje a red USB se encuentra activado.
	La zona activa Wi-Fi portátil se encuentra activada.
	Ambos el anclaje a red USB y la zona activa Wi-Fi portátil se encuentran activadas.

Panel de notificaciones y Configuración rápida

El Panel de notificaciones le permite comprobar y administrar Wi-Fi, Bluetooth y otras notificaciones, como el recibo de nuevos mensajes, eventos de calendario, alarmas y eventos en curso. Al recibir una notificación, aparece un texto corto y el icono de notificación se muestra en la barra de estado. Dependiendo en su configuración, podrá oír un sonido de notificación.







Puede abrir el Panel de notificaciones para ver una lista con todas las notificaciones recientes. Si toca la Barra de estado una vez, puede ver el Panel de notificaciones y la Configuración rápida.



Usar la Configuración rápida

Si toca el Panel de detalles de estado, puede abrir la **Configuración rápida** para ver y controlar las configuraciones más comunes de su tablet.

Los siguientes iconos se muestran en la **Configuración rápida**:

	Enciende y apaga el Modo avión.
	Lo dirige al menú Redes y wireless.
	Elija girar la orientación de la pantalla automáticamente al girar el aparato a una posición horizontal.
	Ajusta el brillo de la pantalla.
	Elija encender o apagar las notificaciones y mostrar iconos de estado en la barra de estado.
	Lo dirige al menú Config.

Sugerencias sobre la pantalla táctil

La pantalla táctil ofrece una excelente forma para interactuar con el aparato y utilizarlo fácilmente.

A continuación, se incluyen algunos consejos para navegar por el aparato.

Tocar – un solo toque con el dedo selecciona elementos.

Tocar y mantener presionado – toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción.

Arrastrar – para desplazarse por una lista o moverse lentamente, arrastre el dedo por la pantalla táctil.



Dar un toquecito – para desplazarse por una lista o moverse rápidamente, dé toquecitos en la pantalla táctil (arrastre el dedo rápidamente y suelte).

Barrido – el barrido significa deslizar rápidamente el dedo de manera vertical u horizontal en la pantalla para mover el área de enfoque o para recorrer una lista. Por ejemplo: deslice el dedo hacia la derecha o la izquierda en la pantalla principal para recorrer los cinco paneles.

Rotar la pantalla – la pantalla puede rotarse para cambiar la orientación de retrato a paisaje.

Tocar dos veces – toque dos veces para aplicar zoom a una página web o un mapa.

Acercarse y alejarse – pellizca los dedos juntos o separe los dedos en la pantalla cuando esté viendo imágenes, páginas web o en los mapas para acercar y alejar

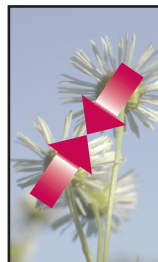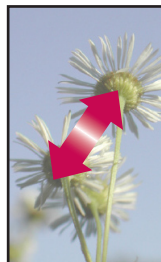


Teclado en pantalla

El teclado en pantalla aparece de forma automática cuando necesita escribir algo. Para mostrarlo en forma manual, toque el campo de texto en donde desea introducir texto.


	Tecla Mayúsculas: le permite introducir letras mayúsculas. Para bloquear la Tecla Mayúsculas, tóquela dos veces. Para desbloquearla, tóquela otra vez.
	Tecla Configuración: le permite cambiar el idioma de entrada o acceder a la configuración del teclado de Android. También puede tocar y mantener presionada para cambiar la configuración del teclado de Android.
	Tecla Números y símbolos: cambia la entrada al teclado de números y símbolos.
	Tecla Intro: mueve el cursor al siguiente campo o línea de texto o introduce su texto.
	Tecla Cerrar: elimina el teclado de la pantalla.
	Tecla Borrar: borra un espacio o caracter con cada toque. Manténgalo presionado para borrar el texto más rápido.
	Tecla Entrada por voz: introduce texto por voz.
	Tecla Emoticono: permite insertar emoticonos fácilmente. Manténgala presionada para abrir una lista de emoticonos.

Utilizar el teclado en pantalla

1. Toque el campo de texto donde desea escribir. El teclado en pantalla se abrirá automáticamente. Los campos de texto para números de teléfono y otros propósitos especiales podrán mostrar números y símbolos.
2. Toque las teclas para empezar a escribir.
3. Toque  cuando termine.

Introducir texto por voz

Puede introducir texto por voz en la mayoría de lugares donde se puede introducir texto con el teclado en pantalla.

1. Toque un campo de texto.
2. Toque  en el teclado.
3. Cuando se le solicite "Habla ahora", diga lo que desee introducir.

Editar texto

Puede editar el texto que introduce en los campos de texto y cortar, copiar y pegarlo.

1. Toque el texto que desea editar. El cursor se inserta en el lugar que toca.
2. Arrastre el cursor por su ficha a la ubicación en donde desea editar el texto (Si es que ya ha copiado el texto, el Panel de Pegar aparece brevemente sobre el cursor).

Para cortar, copiar o pegar texto:

1. Toque y mantenga presionado el texto o palabra que desea seleccionar.
2. Arrastre cualquiera de las fichas de selección para ampliar o reducir el rango de texto seleccionado o toque **Seleccionar todo**.
3. Toque **Cortar**, **Copiar** o **Pegar**.

Conectar a redes y aparatos

Redes Wi-Fi

Con **Wi-Fi**, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso inalámbrico. Puede disfrutar de Internet inalámbrica con Wi-Fi sin cargos adicionales. Cuando la **configuración Wi-Fi** esté **encendida**, una lista de redes Wi-Fi activas y en rango se muestra. Según la red, es posible que necesite introducir una contraseña.

Encender Wi-Fi y conectar a una red

1. **Aplicaciones > Config. > Redes y wireless > Configuración Wi-Fi > Wi-Fi**
2. Una marca de verificación indica que Wi-Fi está encendido.
3. Una lista de redes Wi-Fi activas y en rango se carga. Toque la red a la cual desea conectar.
4. Si la red está abierta, toque **Conectar**. Si la red está segura con una contraseña, introduzca la contraseña y toque **Conectar**.

NOTA: Si está fuera de una zona Wi-Fi o establece Wi-Fi como apagado, cargos adicionales pueden aplicarse por su operador móvil por uso de datos móviles.

Anclaje a red USB y Zona activa Wi-Fi portátil

Anclaje a red USB y Zona activa Wi-Fi portátil son funciones útiles cuando no hay conexiones inalámbricas disponibles. Al usar Anclaje a red USB, puede compartir su conexión de datos móviles con una sola computadora vía cable USB. Esto proporciona un servicio de Internet a una PC a través de la red móvil.

- **Aplicaciones > Config. > Redes y wireless > Anclaje a red y zona activa portátil > Anclaje a red USB**

Una marca de verificación indica que Anclaje a red USB está encendido.

NOTA: Para usar **Anclaje a red USB**, primero debe instalar el controlador de USB de LG en su computadora.

El controlador de USB de LG se puede descargar del siguiente sitio: <http://www.lg.com/us/mobile-phones/index.jsp> → Seleccione **Mobile Support** → Seleccione el proveedor de servicios (T-Mobile) → Seleccione el modelo (LG-V909) → Seleccione **Driver** para descargar.

Al convertir su aparato en una zona activa Wi-Fi portátil, puede compartir la conexión de datos de su aparato con más de un aparato a la vez.

- **Aplicaciones > Config. > Redes y wireless > Anclaje a red y zona activa portátil > Zona activa Wi-Fi portátil**

Una marca de verificación indica que Zona activa Wi-Fi portátil está encendido.

Cuando su aparato está compartiendo su conexión de datos, un icono aparece en la barra de estado y como notificación en curso en el Panel de notificaciones.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbricas de corto alcance que los aparatos pueden utilizar para intercambiar información. Los aparatos Bluetooth más comunes son auriculares para escuchar música y otros aparatos portátiles, como computadoras portátiles y teléfonos celulares.

Para conectarse a un aparato Bluetooth, debe activar Bluetooth en el su aparato. Para utilizar la tecnología Bluetooth del aparato con otro aparato, primero debe vincular los dos equipos. La vinculación crea una conexión segura entre los dos aparatos.

Encender Bluetooth

- **Aplicaciones > Config. > Redes y wireless > Bluetooth**

Una marca de verificación indica que Bluetooth está encendido.

Para vincular el aparato con un aparato Bluetooth

Debe vincular el aparato con otro aparato antes de conectarlo a este.

Si Bluetooth está apagado, primero debe tocar **Bluetooth** para encenderlo.

- **Aplicaciones > Config. > Redes y wireless > Config. de Bluetooth > Buscar dispositivos cercanos**

1. Su aparato busca y mostrará las identificaciones de todos los aparatos Bluetooth dentro del alcance que estén disponibles. Si el aparato con el cual desea vincular no está en la lista, asegúrese de que el aparato objetivo esté establecido como visible y luego vuelva a ejecutar la búsqueda.
2. Toque la identificación del aparato que desea vincular con su aparato. Si se le solicita que introduzca un código de acceso, pruebe con 0000 ó 1234 (los códigos de acceso más comunes); o bien, consulte la documentación que se suministra con el aparato objetivo para encontrar el código correspondiente.
3. Una vez que se complete la vinculación, su aparato se conectará con el otro aparato.

Conectar a una computadora vía USB


Puede conectar el aparato a una computadora con un cable USB para transferir música, imágenes y otros archivos entre la tablet y la computadora. Puede administrar los contenidos en su almacenamiento de la tablet usando Transferencia de Medios (Media Transfer Protocol, MTP).

NOTA: Antes de usar MTP, ¡por favor lea lo siguiente primero!

- Debe instalar la versión de Windows Media Player más reciente para usar MTP. Puede descargar la versión de Windows Media Player del sitio de Microsoft: <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download>
- **MTP funciona con:**
 - Windows XP Service Pack 2 o más alto con **Windows Media Player 10 o más alto instalado (Windows Media Player 11 o más alto se recomienda).**
 - Windows Vista y Windows 7.
 - Mac OS con el software XNJB de terceros.
 - Linux con el software libmtp de terceros.
- Debe actualizar el firmware de su aparato a la última versión antes de usar el modo MTP.
- MTP no se activa si el Anclaje de red USB está encendido. Por favor asegúrese que el Anclaje de red USB esté apagado.

Para conectar como aparato de almacenamiento extraíble:

1. Conecte su aparato a una computadora usando el cable USB proporcionado.
2. Su tablet se reconoce automáticamente como aparato portátil.
3. Encuentre su aparato en My Computer (Mi Computadora) usando el explorador de archivos en la computadora. Los archivos y estructura de carpetas de su tablet se muestra bajo Device Storage (Almacenamiento de aparato).
4. Ahora puede copiar archivos y carpetas hacia y desde su tablet.
5. Durante la transferencia de archivos, la pantalla a continuación se muestra.

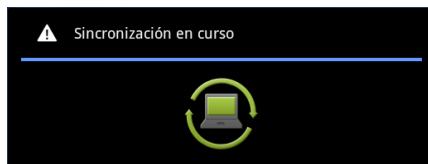

NOTA:

- Por favor tenga en cuenta que otras aplicaciones actualmente ejecutando pueden pausar mientras la tablet se sincroniza con la computadora. Para detener la sincronización, debe detenerlo en la computadora.
- Por favor no desconecte el cable USB durante la carga o la sincronización. Puede causar un mal funcionamiento del reproductor y puede dañar los archivos.

Para sincronizar Windows Media Player:

1. Conecte su aparato a una computadora usando el cable USB proporcionado.
2. Cuando se conecte, una ventana emergente aparece en su computadora.
3. Abra Windows Media Player.
4. Cambie o introduzca el nombre del aparato en la ventana emergente (si necesario).
5. Seleccione la **ficha Sync** en Windows Media Player.
6. Seleccione y arrastre los archivos que desea a la ventana **Sync List** (Lista de sincronización).
7. Seleccione **Start Sync** (Iniciar sincronización) en la parte inferior de la ventana **Sync List** (Lista de sincronización) para iniciar. Se copian los archivos en **Sync List** (Lista de sincronización) a su tablet.







Para detalles acerca del uso de Windows Media Player, consulte [Ayuda de Windows Media Player](#).

Maps y Latitude


Puede encontrar su ubicación actual, ver las condiciones del tráfico en tiempo real y obtener indicaciones detalladas. También puede buscar en un mapa de calles o una imagen de satélite para localizar una dirección o un punto de interés.

Para abrir la aplicación Maps

• Aplicaciones > Maps

Icono	Descripción
	Buscar – Puede buscar una ubicación.
	Mi ubicación – Punta su ubicación actual en un mapa.
	Lugares – Busca lugares cerca de su ubicación actual que se relacionan a la categoría que elige.
	Indicaciones – Le permite buscar rutas de cualquier lugar que introduce. Toque los campos Mi ubicación y Destino para introducir los datos. También puede elegir una ubicación de Contactos o un punto en el mapa.
	Capas – Puede cambiar de vista de Tráfico a Satélite, Relieve y otros.
	Más – Borre un mapa o encuentre lugares destacados y más.

Obtener indicaciones

1. Mientras está viendo un mapa, toque .
2. Introduzca su punto de inicio y destino, una dirección o encuentre en Contactos.
3. Elija el método de transportación y toque **Ir**.

Destacar una ubicación

Puede destacar cualquier lugar o característica etiquetada en un mapa para encontrarla fácilmente.

1. Mantenga presionado un lugar o característica etiquetada en un mapa.
2. Toque el globo que se abre.
3. Toque la estrella gris en la parte superior de la pantalla para destacar el lugar.


Puede abrir una lista de los lugares destacados para poder ir a un lugar destacado en un mapa rápidamente.

- Toque  > **Lugares destacados**

Unirse a Latitude

Google Latitude le permite a usted y a sus amigos ver las ubicaciones de los demás en los mapas y compartir mensajes de estado entre sí. Su ubicación no es compartida de forma automática. Debe unirse a Latitude e invitar a sus amigos a ver su ubicación o aceptar invitaciones de tus amigos.

Esto le permite elegir si desea compartir su ubicación con amigos que usted elija.

- Mientras ve un mapa en la aplicación Google Maps, toque  > **Unir a Latitude**

Encontrar sus amigos con Latitude

1. Aplicaciones > Latitude >  > Añadir amigos

2. Toque **Seleccionar entre los amigos** para comprobar todos los contactos que desea invitar. Toque **Añadir mediante dirección de correo electrónico** para introducir una o más direcciones de correo electrónico y luego toque **Añadir amigos**.

3. Cuando su amigo acepte su invitación, puede compartir su ubicación.

Tienda

Tienda le permite descargar aplicaciones útiles y juegos. Si instala aplicaciones y juegos de Tienda, aparecen en el menú. Puede comprobar la aplicación descargada tocando la ficha **Mis aplic.**

Para abrir la aplicación Tienda

- **Aplicaciones > Tienda**

Descargar aplicaciones


1. Seleccione una categoría para ver su contenido.
2. Elija una aplicación para instalar.
3. Para las aplicaciones gratuitas, toque **Instalar**.
Para aplicaciones de paga, toque el botón de precio.
4. Lea la información sobre el tipo de información que la aplicación puede acceder. Si está de acuerdo a los requisitos de acceso de la aplicación, toque **Aceptar**.

Eliminar aplicaciones

1. **Aplicaciones > Tienda**
2. Toque la ficha **Mis aplic.**
3. Elija la aplicación que desea eliminar y toque **Desinstalar**.

También puede eliminar una aplicación del menú Config.

- **Aplicaciones > Config. > Aplicaciones > Administrar aplicaciones > Descargado**


 **ADVERTENCIA:** Para proteger el aparato y los datos personales, descargue aplicaciones sólo de fuentes de confianza, como Tienda. Si algunas aplicaciones no están instaladas correctamente en el aparato, el aparato puede no funcionar normalmente o un error grave puede ocurrir. Tendrá que desinstalar las aplicaciones y todos sus datos y configuraciones del aparato.

Talk

Esta aplicación te permite charlar con otras personas que también usan Google Talk™. Usted sigue conectado, incluso cuando está utilizando otras aplicaciones, hasta que deliberadamente cierra la sesión.


Administrar su lista de amigos

Su lista de amigos de Google Talk™ contiene los amigos que ha invitado a convertirse en amigos o invitaciones que usted ha aceptado en Google Talk™. Los amigos pueden invitar a los demás para charlar en Google Talk™ y ver el estado de los demás en línea en Google Talk™ y otras aplicaciones, como en Gmail™ y Google Maps™.





Para agregar a un amigo: Toque  e introduzca la dirección de correo electrónico de su amigo. Luego toque **Enviar invitación**.

Charlar con un amigo

1. Aplicaciones > Google Talk

2. Encuentra el amigo con cual desea hablar e introduce su mensaje. Luego toque  para enviarlo.

Los mensajes que intercambia se muestran en la pantalla e incluyen información acerca de la conversación, como si se realiza en el registro, el tiempo de envió (si no hay respuesta después de un corto tiempo), etc.

- Si su amigo está disponible para charlar por voz,  aparecerá al lado de su nombre en la lista de amigos. Toque  en la pantalla de conversación para iniciar la charla por voz.
- Si su amigo está disponible para charlar con video,  aparecerá al lado de su nombre en la lista de amigos. Toque  en la pantalla de conversación para iniciar la charla con video.

Para cerrar sesión en Google Talk™

Puede cerrar sesión de Google Talk™. Por ejemplo, si quiere limitar conversaciones de Google Talk™ en el aparato. Además, cerrando sesión puede extender su vida de batería.

- **Aplicaciones > Google Talk >  > Cerrar sesión**

Google Libros

Use Google Libros para leer eBooks que compra o descarga gratis del servicio Google Libros basado en la web.





SUGERENCIA: Esta característica está disponible dependiendo en su tarjeta SIM y proveedor de servicios. Por favor hable al Servicio al cliente para más información."


Para comprar libros:

1. **Aplicaciones > Google Libros > Comprar**
2. Se conectará a **Tienda**, donde podrá buscar libros.

Para leer libros:

Aplicaciones > Google Libros > Seleccione un libro de la librería.

- Para mostrar el menú mientras está leyendo, toque la pantalla.
-  regresa a la pantalla de Libros principal en cualquier momento.
-  muestra la tabla de contenidos.
-  lo dirige a la configuración.
-  abre el menú del libro.

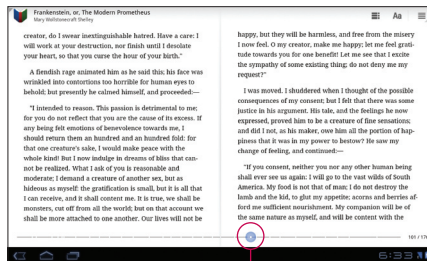

Deslice la barra para saltar la página hacia atrás o hacia adelante.

Correo electrónico

Disfrute de un entorno de **Correo electrónico** fácil de usar en su aparato. Puede agregar varias cuentas de correo electrónico mediante POP3, IMAP y Exchange ActiveSync.


Para abrir la aplicación Correo electrónico

- **Aplicaciones > Correo electrónico**

Agregar una cuenta



La primera vez que abra la aplicación **Correo electrónico**, un asistente de configuración lo guiará para configurar una cuenta de correo electrónico. El proveedor de servicios o el administrador del sistema puede proporcionarle los datos de configuración de las cuentas que necesita.

Para agregar otras cuentas de correo electrónico:

- **Aplicaciones > Correo electrónico >  > Configuración de la cuenta > Agregar cuenta**
- O
- **Aplicaciones > Config. > Cuentas y sincronización > Agregar cuenta**

Abrir la Bandeja de entrada

Al finalizar la configuración inicial, **Correo electrónico** muestra el contenido de la Bandeja de entrada. Si agrega más de una cuenta, puede alternar entre una cuenta y otra.

-  le permite componer un correo electrónico.
-  sincroniza los mensajes con el servidor de correo web.


Utilizar la vista combinada

Si ha agregado más de una cuenta, puede ver todos los mensajes enviados a todas las cuentas. Las cuentas son distinguidas por etiquetas de color.


- Toque **Vista combinada** del menú desplegable en la esquina superior izquierda de la pantalla. También puede cambiar cuentas tocando la cuenta deseada en este menú.

Cambiar la configuración de la cuenta

Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, puede cambiar la configuración general y establecer el sonido favorito para que le avise cuando llega un nuevo correo electrónico o agregar y eliminar cuentas.

- **Aplicaciones > Correo electrónico**
- Toque  > **Configuración de la cuenta**
- Personalice la configuración de acuerdo con sus necesidades.

Eliminar una cuenta de correo electrónico

- **Aplicaciones > Correo electrónico >  > Configuración de la cuenta > Eliminar cuenta**

Gmail™

Gmail™ se configura la primera vez que configura el aparato. Dependiendo de la configuración de sincronización, Gmail™ en el aparato se sincroniza automáticamente con su cuenta de Gmail™ en la web.

Al abrir la aplicación Gmail, las conversaciones más recientes se muestran en la Bandeja de entrada.

Para abrir la aplicación Gmail

- **Aplicaciones > Gmail**

La cuenta actual de Google se muestra en la esquina superior izquierda de la Bandeja de entrada. Si tiene más de una cuenta de Gmail, puede cambiar las cuentas para ver los mensajes en cada Bandeja de entrada.

Para buscar mensajes de correo electrónico específicos

- **Aplicaciones > Gmail > **

Una lista de resultados aparecerá, mostrando todas las conversaciones con los correos electrónicos que contienen las palabras buscadas.


Contactos

Puede agregar contactos en el dispositivo y sincronizarlos con los contactos de su cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.


Para abrir la aplicación Contactos

- Aplicaciones > Contactos

Agregar un nuevo contacto

1. Toque **Aplicaciones > Contactos**.
2. Toque  **Nuevo** para crear un contacto nuevo. Elija a la cuenta cual desea agregar el contacto, si necesario.
3. Si desea agregar una foto para el contacto nuevo, toque la área de imagen. Elija **Tomar foto** para tomar una foto con la Cámara o **Seleccionar foto de la galería** para elegir una imagen de su Galería.
4. Introduzca la información de contacto que desea agregar.
5. Toque **Finalizado** cuando termine de editar.


Editar un contacto

Mientras ve los detalles del contacto, toque  e introduzca la información de contacto deseada. Luego toque **Finalizado** para guardar la entrada de contacto.

Buscar un contacto

Toque **Buscar contactos** en la esquina superior izquierda de la pantalla e introduzca el nombre que desea encontrar. Contactos que coinciden se muestran inmediatamente. Toque el contact cual está buscando.

Cuando encuentra un contacto, puede usar las siguientes opciones:

- Toque el campo Correo elec. para enviar un correo electrónico.
- Toque el campo Sitio web para conectar al URL.
- Toque el campo Dirección para buscar la ubicación en un mapa.
- Toque el campo Mensajería instantánea para conectar a mensajería instantánea.
- Toque  y **Suprimir contacto** para borrar el contacto.

Importar y exportar contactos a su memoria

Si tiene contactos almacenados en formato vCard en la memoria del aparato, puede importar y exportarlos a la aplicación Contactos.

También puede exportar todos los contactos en su aparato a la memoria del aparato como archivos vCard.

Para exportar sus contactos:

1. **Aplicaciones > Contactos**
2. Seleccione el contacto que desea exportar.
3. Toque  > **Importar/Exportar > Exportar a almacenamiento USB** y luego **Aceptar**.

Para importar sus contactos:

1. **Aplicaciones > Contactos**
2. Toque  > **Importar/Exportar > Importar desde almacenamiento USB**.
3. Puede importar uno o múltiples archivos vCard a la vez. Elija la opción deseada y toque **Aceptar**.
4. En el menú que se abre, se muestran todos los archivos vCard actuales en la memoria del aparato. Seleccione los archivos vCard que desea importar.

Compartir contactos vía Bluetooth

Para compartir un contacto:

1. **Aplicaciones > Contactos**
2. Toque  > **Compartir contacto > Bluetooth**
3. Compruebe si Bluetooth está encendido y deje que la tablet busque aparatos cercanos.
4. Elija el aparato con cual desea compartir el contacto de la lista.


Para compartir todos los contactos visibles:

- Toque  > **Importar/Exportar > Compartir contactos visibles > Bluetooth** y luego siga los pasos 3 y 4 de la sección anterior.

Fotos y videos

Cámara

Conocer el visor de la cámara

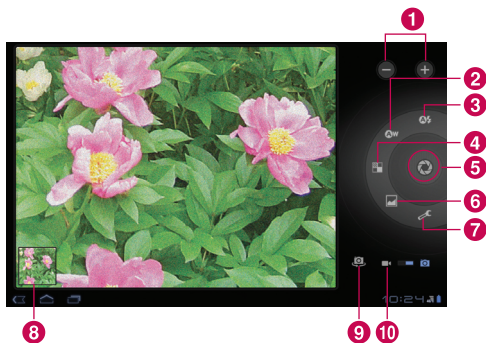

Tomar una foto

1. Aplicaciones > Cámara

2. Sostenga el aparato y apunte la lente hacia la persona o el objeto que desea fotografiar.
3. Toque el botón **Capturar** suavemente y un cuadro de enfoque aparece en el centro de la pantalla del visor (Un cuadro de enfoque aparece sólo en el modo de cámara trcera).
4. Coloque el aparato para que pueda ver el sujeto en el cuadro de enfoque.

5. Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, la cámara se a centrado en el sujeto.
6. Retire su dedo del botón **Capturar**.

1	Zoom	Permite acercar o alejar la imagen.
2	Equilibrio de blancos	Ajusta la cantidad de luz solar que debe ingresar a la imagen.
3	Modo de flash	Permite activar o desactivar el flash.
4	Efecto de color	Permite elegir un tono de color para una nueva foto.
5	Capturar	Permite tomar una foto.
6	Modo de preselección de escena	Permite cambiar el modo de escena.
7	Configuración de cámara	Permite modificar la configuración de la cámara.
8	Galería	Permite acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara.
9	Cambiar lentes	Alterna entre la lente de cámara trcera y la lente de cámara de frente.
10	Modo de video	Toque el icono de video para cambiar al modo de video.

Etiquetar las fotos con información de la ubicación

Active esta función para utilizar los servicios basados en la ubicación de su aparato. Le permite tomar fotos dondequiera que esté y etiquetarlas con la ubicación. Al cargar las fotos etiquetadas en un blog que admita fotografías de GeoTagging, podrá ver las fotos en un mapa.

NOTA: Esta función sólo está disponible cuando GPS esté activado.

- **Aplicaciones > Cámara > Configuración de cámara > Almacenar ubicación > Encendido**

Video cámara

Conocer el visor de la video cámara



Grabar un video

1. Aplicaciones > Cámara

2. Toque el botón **Modo de video**.

3. Sostenga el aparato y apunte la lente hacia la persona o el objeto que desea grabar.

4. Toque el botón **Grabar** una vez para iniciar la grabación. Aparecerá un temporizador en el visor que mostrará la duración del video.

5. Toque el botón **Detener** para detener la grabación.

1	Equilibrio de blancos	Ajusta la cantidad de luz solar que debe ingresar al video.
2	Modo de flash	Permite activar o desactivar el flash.
3	Efecto del color	Permite elegir un tono de color para un nuevo video.
4	Grabar/ Detener	Inicia y detiene la grabación de video.
5	Calidad del video	Ajusta la calidad del video.
6	Intervalo de tiempo	Captura cada fotograma a una velocidad mucho menor que la velocidad a la cual se reproducirá. Al reproducir el video a una velocidad normal, el tiempo parece pasar más rápido y elimina los intervalos de tiempo.
7	Galería	Permite acceder a los videos guardados desde el modo de video.
8	Cambiar lentes	Alterna entre la lente de cámara trancera y la lente de cámara de frente.
9	Modo de cámara	Toque el icono de cámara para cambiar al modo de cámara.

Galería





Abra la aplicación **Galería** para ver los álbumes de fotos y videos.

Puede almacenar archivos multimedia en una memoria para obtener acceso fácil a todos los archivos de imagen y video.

Para abrir la aplicación Galería




- **Aplicaciones > Galería**

Ver sus álbumes

-  permite regresar a la pantalla principal de la Galería en cualquier momento.
-  abre la aplicación Cámara.
-  muestra las propiedades de las carpetas y los archivos.
-  reproduce todas las fotografías como una presentación de diapositivas.

Ver y navegar por las fotos y videos


Toque una foto o un video en un álbum para verlo.

-  borra un archivo de la memoria del aparato.
-  le permite compartir el archivo con otros.
-  abre más opciones.
- Gire el aparato para ver la foto en orientación vertical (retrato) u horizontal (panorámica). La fotografía se mostrará en la nueva orientación.
- Toque la foto para ver los menús disponibles.


- Puede utilizar el método de pellizcar para acercar/ alejar; separe los dedos para acercar la foto y júntelos para alejar la foto.
- Cuando acerque la foto, arrástrela para ver las partes que no se pueden visualizar.
- Dé un barrido en la pantalla hacia la izquierda o derecha para ver el imagen o video siguiente o anterior del álbum.

Utilizar una foto como foto de contacto o papel tapiz


Elija imágenes para usar como foto de contacto o papel tapiz.

1. Toque una foto para ver los menús disponibles y luego toque  > **Definir imagen como**.
2. Elija de **Foto de contacto** o **Papel tapiz**.
 - Si elije Foto de contacto, elija el contacto al cual desea establecer la foto de la lista de contactos.
 - Si elije Papel tapiz, recorte la imagen y toque **Aceptar**.

Obtener detalles sobre una foto


Puede ver la información detallada sobre una foto, como Título, Hora, Tamaño del archivo, etc. Toque una foto para ver los menús disponibles y luego toque  > **Detalles**.

Compartir una foto

1. Toque una foto para ver los menús disponibles y luego toque .
2. Toque la aplicación que desea utilizar para compartir las fotos seleccionadas en el menú que se abre. Introduzca la información necesaria, si lo necesita, y envíela.

Borrar archivos

Puede borrar todo el contenido de uno o varios álbumes, o imágenes y videos individuales de un álbum.

1. Mientras está en la Galería, mantenga presionado un álbum, foto o video.
2. Toque cada archivo que desea borrar. Puede usar **Seleccionar todo** para seleccionar todos los archivos disponibles.
3. Toque  para borrar los archivos.

Cámara de video 3D y Reproductor 3D

Conocer el visor de la cámara 3D




1	Modo 3D	Elije el modo de cámara 3D.
2	Control de profundidad	Controla la profundidad del video 3D.
3	Ajustes de la cámara 3D	Cambia los ajustes de la cámara 3D.
4	Ayuda	Proporciona una guía rápida para la cámara 3D.
5	Galería	Accede sus videos 3D guardados desde el modo de cámara 3D.
6	Grabar/ Detener	Inicia y detiene la grabación de video 3D.

Grabar un video 3D

1. **Aplicaciones > Cámara de video 3D**
2. Sostenga el aparato y apunte la lente hacia la persona o el objeto que desea grabar.
3. Toque el botón **Grabar** una vez para iniciar la grabación. Aparecerá Grabar en el visor junto con un temporizador que mostrará la duración del video.
4. Toque el botón **Detener** para detener la grabación.

SUGERENCIA: Use Ayuda cada vez que desea saber cómo opera esta función.

Reproducir un video 3D

1. **Aplicaciones > Reproductor 3D**
 2. Seleccione un video de su lista de videos 3D.
Iniciará la reproducción automáticamente.
- **Ver el video 3D en su tablet:** Cambie al modo  en la esquina inferior izquierda de la pantalla y use los anteojos 3D (anteojos anáglifos rojos y azules).
 - **Ver el video 3D en una televisión 3D:** Conecte el cable HDMI de la tablet a la televisión 3D a cambie al modo  e use los anteojos 3D (para la televisión 3D).

Herramientas

Calendario

El Calendario facilita la creación y administración de eventos, reuniones y citas.

Para abrir la aplicación Calendario

• Aplicaciones > Calendario

Cuando configuró el aparato por primera vez, lo hizo de modo tal para que utilizara una cuenta de Google existente o bien, creó una cuenta nueva. Cuando abra por primera vez la aplicación Calendario en el aparato, aparecerán todos los eventos del calendario de su cuenta de Google en la Web.

El Calendario mantiene sincronizados los eventos en el aparato y en la Web.

Ver el calendario

1. Aplicaciones > Calendario

2. En la esquina superior izquierda, puede ver los diferentes tipos de vista del Calendario (Día, Semana, Mes).

Los eventos de cada cuenta que ha agregado a su aparato y configurado para sincronizar calendarios se muestran en Calendario. Los eventos de cada calendario se muestra en un color diferente.

Crear un evento

1. Aplicaciones > Calendario >

2. Introduzca la información necesaria y toque **Finalizado**.

Cambiar la configuración de la sincronización y la visualización

Con la opción Configuración, puede controlar si una cuenta debe sincronizar los cambios en los eventos del calendario con una opción de Google™ u otro servicio de calendario.

• Aplicaciones > Calendario > > Configuración

Reloj

Use Reloj para mostrar la fecha y hora en caracteres grandes en su pantalla. También puede usarlo para establecer alarmas.

Establecer una alarma

1. Aplicaciones > Reloj > > Agregar alarma

2. Introduzca los detalles de la alarma y toque **Establecer**.



Cuando suene la alarma, toque **Descartar** para apagarla o **Posponer** para retrasarla por diez minutos.

Calculadora

Para abrir y usar la calculadora

1. Aplicaciones > Calculadora

2. Introduzca números y operadores matemáticos.

- Toque  para borrar números mientras los introduce. Toque y mantenga presionado  para borrar todos los números a la vez.
- Toque **CLR** para borrar los resultados de la calculación.
- Para copiar lo que ha introducido, toque y mantenga presionado el campo de introducción.

Música

La aplicación Música reproduce archivos de audio almacenados en la memoria del aparato. Copie los archivos de audio de la computadora en la memoria antes de abrir la aplicación Música.

Para abrir la aplicación Música

• Aplicaciones > Música

NOTA: Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales.


Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

Ver la biblioteca de música

La aplicación Música busca en la memoria los archivos de música que copió en la memoria y luego crea un catálogo en función de la información que contiene cada archivo de música.

La pantalla de la biblioteca de Música se abre con opciones para ver su biblioteca de música organizada por **Nuevo y reciente**, **Álbumes**, **Artistas**, **Canciones**, **Listas de reproducción**, **Géneros**.

Para crear una lista de reproducción

1. Al ver una lista de canciones en la biblioteca, toque  a la derecha del nombre de la canción.
2. Toque **Agregar a lista de reproducción**.
3. Toque **Lista de reproducción nueva**. Si desea agregar canciones a una lista de reproducción que ya ha creado, toque el nombre.
4. Introduzca el nombre para la lista de reproducción y luego toque **Aceptar**.







Reproducir música

Toque una canción en la biblioteca para escucharla.

Se abre la pantalla Reproducir y comienza a reproducirse la canción que tocó o la primera canción en el álbum u otra lista de reproducción. La reproducción se detiene solamente si usted la detiene. De lo contrario, la reproducción continúa incluso al alternar aplicaciones.

Para controlar la reproducción:

La pantalla Reproducir contiene varios iconos que puede tocar para controlar la reproducción de canciones, álbumes y listas de reproducción.

Icono	Descripción
	Toque esta opción para pausar la reproducción.
	Toque esta opción para reanudar la reproducción.
	Toque esta opción para pasar a la siguiente canción en el álbum o la lista de reproducción, o para ejecutar una reproducción aleatoria.
	Toque esta opción para volver a la canción anterior en el álbum o la lista de reproducción, o para ejecutar una reproducción aleatoria.
	Toque esta opción para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio (las canciones se reproducen en orden aleatorio).
	Toque esta opción para establecer el modo de repetición: no repetir, repetir la lista de reproducción o repetir la canción actual.

Navegador

Navegador le ofrece un mundo rápido y lleno de color de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más. No importa dónde esté ni qué esté haciendo.

NOTA: Incurrirá en cargos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los cargos por transferencia de datos.





Abrir páginas web




1. Aplicaciones > Navegador

2. Toque el campo de dirección URL e introduzca la URL. Luego toque .


Para acercar o alejar, dé dos toques en la pantalla. También puede usar el zoom de dos dedos; pellizca los dedos juntos o separe los dedos en la pantalla.

Mientras navega la página web, use las siguientes opciones:

	Abre una nueva ficha.
	Permite agregar la página web actual como favorita.
	Permite actualizar la página web.
	Permite ir a la página a la que se conectó después de la página actual.

	Permite ir a la página anterior.
	Permite agregar favoritos y ver la lista de favoritos, así como el historial de páginas web recientemente visitadas.
	Permite buscar páginas web.

Abrir varias páginas

Con esta característica, puede usar múltiples páginas de web a la vez. Sólo toque  para abrir una página web en una nueva ficha.

Agregar favoritos a la pantalla principal

Cree menús de acceso rápido en la pantalla principal con esta función. Puede agregar iconos de su sitio favorito y acceder fácilmente tocando un icono en su pantalla principal como cualquier otro menú.

- **Aplicaciones > Navegador >  > Agregar marcador > Agregar a Pantalla principal > Aceptar**

Cambiar la configuración del navegador

- **Aplicaciones > Navegador >  > Config.**

Configuración

La aplicación Configuración contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar el dispositivo. Algunas de las funciones se detallan en otro capítulo.

- **Aplicaciones > Config.**

Redes y wireless

Esta opción le permite administrar las conexiones de Wi-Fi y Bluetooth. También le permite establecer las funciones Redes de celulares y Modo de avión.

Modo de avión – al activar Modo de avión, se desactivan todas las comunicaciones inalámbricas.

Configuración Wi-Fi – permite configurar y administrar los puntos de acceso inalámbricos.

- **Wi-Fi** – seleccione esta opción para activar Wi-Fi de modo que pueda conectarse a las redes de Wi-Fi.
- **Notificación de red** – seleccione esta opción para recibir una notificación cuando una red de Wi-Fi abierta esté disponible y en rango.
- **Política de desconexión de Wi-Fi** – permite especificar cuándo se debe cambiar de Wi-Fi a datos de celular.
- **Redes de Wi-Fi** – muestra una lista de las redes de Wi-Fi configuradas anteriormente y las detectadas cuando el aparato buscó redes de Wi-Fi por última vez.
- **Agregar red de Wi-Fi** – permite agregar una red de Wi-Fi al introducir su SSID (el nombre que transmite) y el tipo de seguridad.

Sonido

Le permite administrar varias configuraciones de Sonido.

Volumen – Le permite establecer el volumen para multimedia, notificaciones y alarmas.

Tono de llam. de notific. – Le permite elegir un tono de llamada para sus notificaciones.

Selección audible – Reproduce un sonido al realizar una selección en la pantalla.

Sonidos de bloqueo de pantalla – Reproduce un sonido cuando bloqueo y desbloqueo la pantalla.

Pantalla

Le permite administrar varias configuraciones de Pantalla.

Brillo – ajusta el brillo de la pantalla.

Rotar automáticamente la pantalla – seleccione esta opción para cambiar automáticamente la orientación de la pantalla al girar el aparato de un lado a otro.

Animación – abre un cuadro de diálogo en el que puede establecer si desea disfrutar transiciones animadas en algunos efectos o en todos los efectos admitidos, o disfrutar el aparato sin ningún efecto de animación opcional.

Tiempo de espera – abre un cuadro de diálogo en el que puede establecer el tiempo de espera después de tocar la pantalla o presionar un botón que debe transcurrir antes de que se oscurezca la pantalla. Para lograr el mejor rendimiento de la batería, utilice el tiempo de espera más corto que le resulte conveniente.

Seguridad y ubicación

Le permite establecer sus preferencias en la forma de usar y compartir su ubicación cuando busca información y utiliza aplicaciones basadas en la ubicación.

Utilizar redes inalám. – al seleccionar la opción **Utilizar redes inalám.**, el aparato determinará su ubicación aproximada al utilizar las redes de Wi-Fi y móviles. Al seleccionar esta opción, se le preguntará si desea permitir que Google™ utilice su ubicación al proporcionar estos servicios.

Activar satélites de GPS – al seleccionar la opción **Activar satélites de GPS**, el aparato determinará su ubicación con precisión, incluso la calle en la que se encuentra.

Utilizar la ubicación para buscar con Google – selección para permitir que la búsqueda de Google utilice su ubicación para mejorar los resultados.

Configurar el bloqueo de pantalla – permite establecer un patrón de desbloqueo para proteger el aparato. Al seleccionar esta opción, se abrirá un conjunto de pantallas que lo guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. También puede configurar un PIN o Contraseña en vez de un Patrón o dejar como Apagado o Sin asegurar.

La próxima vez que encienda el aparato o vuelva a activar la pantalla, se le solicitará que dibuje el patrón para desbloquear la pantalla.

Datos propietario – permite elegir si desea mostrar datos propietarios en la pantalla de bloqueo.

Conf. bloqueo de tarj. SIM – permite establecer el PIN que se solicitará para utilizar el aparato o cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

Contraseñas visibles – seleccione esta opción para mostrar las contraseñas a medida que las escribe o anule la selección para ocultarlas.

Administradores del dispositivo. – permite ver o desactivar los administradores del aparato.

Usar credenciales seg. – permite acceder a los certificados seguros.

Instalar desde almacenamiento USB – permite instalar certificados desde el almacenamiento USB.

Establecer contraseña – permite establecer o cambiar la contraseña de almacenamiento de credenciales.

Borrar credenciales – permite vaciar todo el contenido del almacenaje de credenciales y restablecer la contraseña.

Aplicaciones

Permite ver detalles acerca de las aplicaciones instaladas en el aparato, administrar los datos, hacer que se detengan las aplicaciones y determinar si se desea permitir la instalación de aplicaciones obtenidas de sitios web y correos electrónicos.

Administrar aplicaciones – abre una lista de todas las aplicaciones y otros tipos de software instalados en el aparato, junto con sus tamaños.

Servicios en ejecución – permite ver y administrar los servicios actuales en ejecución.

Uso del almacenamiento – permite ver la cantidad de almacenamiento usada por aplicaciones.

Uso de la batería – permite ver qué aplicaciones están usando la batería.

Fuentes desconocidas – permite la instalación de aplicaciones obtenidas de sitios web, correos electrónicos y otras ubicaciones que no sean Tienda.

Desarrollo – permite configurar opciones para el desarrollo de aplicaciones.

NOTA: Para usar la **Depuración de USB**, primero debe instalar el controlador de USB de LG en su computadora.

El controlador de USB de LG se puede descargar del siguiente sitio: <http://www.lg.com/us/mobile-phones/index.jsp> → Seleccione **Mobile Support** → Seleccione el proveedor de servicios (T-Mobile) → Seleccione el modelo (LG-V909) → Seleccione **Driver** para descargar.

Cuentas y sincronización

Permite activar la sincronización de datos de fondo o la sincronización automática. También permite verificar o agregar cuentas, y modificar los datos y la configuración de sincronización.

Esto permite agregar, eliminar y administrar cuentas de Google™ y otras cuentas admitidas. También puede usar esta opción de configuración para controlar si desea que todas las aplicaciones envíen, reciban y sincronicen datos según sus propios calendarios y de qué forma deben hacerlo, y si desea que todas las aplicaciones puedan sincronizar datos del usuario automáticamente.

Datos de fondo – permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, aunque no esté trabajando en ellas. Anulando la selección puede ahorrar potencia de batería y disminuye el uso de datos.

Sincronización automática – seleccione para permitir que las aplicaciones sincronicen datos en sus propios horarios. Sincronización automática se deshabilita si **Datos de fondo** está anulado.

Privacidad

Permite administrar su información personal.

Hacer una copia de seguridad de mis datos – seleccione para hacer una copia de datos de aplicaciones, contraseñas de Wi-Fi y otras configuraciones a los servidores de Google.

Cuenta de copia de seguridad – seleccione para hacer una copia de seguridad al caché privado de sólo depuración.

Restaurar automáticamente – seleccione para restaurar las configuraciones y otros datos cuando instala una aplicación de nuevo.

Restabl. datos de fábrica – borra todos los datos personales del almacenamiento interno del aparato, incluida la información acerca de la cuenta de Google, cualquier otra cuenta, las opciones de configuración y los datos de las aplicaciones y el sistema, así como todas las aplicaciones descargadas. Si restablece el aparato de cualquier manera, se le solicita introducir la misma información como cuando primero inició su aparato.

Sugerencia: Asegúrese de hacer copias de los datos importantes antes de realizar esta función.

Espacio de almacenamiento

Muestra la cantidad de almacenamiento interno disponible y qué tipos de archivos están usando el espacio de almacenamiento.

Idioma y entrada

Configuración de idiomas:

Seleccione el idioma para el texto de su aparato y configura el teclado en pantalla, incluyendo palabras que ha agregado al diccionario.

Configuración de Reconocimiento de voz:

Idioma – seleccione el idioma para el reconocimiento de voz de Google.

SafeSearch – configura si desea que el filtro SafeSearch bloquee algunos resultados cuando realiza búsquedas por medio de la voz.

Bloquear las palabras ofensivas – permite ocultar las palabras que muchas personas consideran ofensivas de los resultados de las búsquedas por voz.

Configuración de texto a voz:

Escucha un ejemplo – reproduce una pequeña demostración de síntesis de voz utilizando la configuración actual.

Usar siempre mi config. – selecciona para usar las configuraciones en esta pantalla en vez de las configuraciones del síntesis de voz disponibles en otras aplicaciones.

Motor predeterminado – permite establecer el motor de voz predeterminado para usar con el texto a voz si tiene más de uno.

Instalar datos de voz – si el teléfono no tiene instalados datos de síntesis de voz, esta opción lo conecta a la Tienda y lo guía en el proceso de descarga e instalación de datos. Esta configuración no está disponible si los datos ya están instalados.

Índice de voz – permite seleccionar la velocidad con la que desea que hable la síntesis de voz.

Idioma – permite seleccionar el idioma del texto que desea que lea la síntesis de voz. Esto es particularmente útil en combinación con la configuración **Usar siempre mi config.** para asegurarse de que el texto se lea correctamente en diferentes aplicaciones.

Motores – muestra todos los motores de texto a voz instalados. Toque uno para ver o configurar sus ajustes.

Configuración de teclado:

La configuración del teclado de Android aplica al teclado en pantalla que está incluido en su aparato. Las características de corrección o capitalización sólo afectan la versión inglés del teclado.

Accesibilidad

Seleccione para habilitar todos los complementos de accesibilidad disponibles.

NOTA: Necesita complementos adicionales para ser seleccionable.

Fecha y hora

Permite cambiar los formatos de la fecha y la hora y elegir si desea actualizarla automáticamente.

Acerca del tablet

Permite ver la información legal y comprobar el estado y la versión de software del aparato.

¡Aviso!

Software de fuente abierta

Para obtener el código de fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código de fuente abiertas, por favor visite <http://opensource.lge.com/>

Todos los mencionados términos de la licencia y avisos están disponibles para su descarga con el código de fuente.

Actualización de software

Actualización de software de LG Mobile Software a través del aire (Over-the-Air, OTA)

Esta característica le permite actualizar el firmware de su teléfono a la versión más reciente convenientemente a través del aire (OTA) sin tener que conectar el cable USB. Esta función sólo está disponible si y cuando LG hace que la versión más reciente del firmware esté disponible para su dispositivo.

Aplicaciones > Config. > Acerca del tablet > Actualizaciones del sistema le permite comprobar las actualizaciones del firmware del sistema Android, siempre y cuando dichas actualizaciones están disponibles para el dispositivo de LG.

NOTA: LG se reserva el derecho de realizar actualizaciones de firmware disponibles sólo para los modelos selectivos en su propia discreción y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para utilizarlos con el aparato **LG-V909**

(Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).

Adaptador de viaje

Este adaptador le permite cargar la batería.



Cable USB



Adaptador USB

LG-V909 soporta el tipo estándar de teclado USB y Hub USB. Otros tipos de aparatos USB podrán no funcionar con LG-V909.



Anteojos 3D



ADVERTENCIA:

- Utilice anteojos 3D sólo para ver imágenes en 3D. No son un sustituto para anteojos de sol.
- El uso de anteojos 3D por un largo período de tiempo puede causar somnolencia, dolores de cabeza, náuseas o fatiga.

Guía del usuario

Información adicional sobre el aparato **LG-V909**.



NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.

Preguntas frecuentes

Antes de llevar el aparato a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el aparato se describe en esta sección.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
BT Aparatos Bluetooth	¿Cuáles son las funciones disponibles mediante Bluetooth?	Puede conectar un aparato de audio Bluetooth, como un auricular estereofónico, y compartir imágenes, videos, contactos y otros elementos a través del menú Galería/Contactos.
Datos Copia de seguridad de los contactos	¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de los contactos?	Los datos de los contactos se pueden sincronizar entre el aparato y Gmail™.
Datos Sincronización	¿Es posible configurar una sincronización unidireccional con Gmail™?	Sólo está disponible la sincronización de dos direcciones.
Datos Sincronización	¿Se pueden sincronizar todas las carpetas de correo electrónico?	La bandeja de entrada se sincroniza automáticamente.
Servicio de Google™ Inicio de sesión en Gmail	¿Debo iniciar sesión en Gmail™ cada vez que desee acceder a Gmail™?	Una vez que inicie sesión en Gmail™, no necesita volver a hacerlo.
Servicio de Google™ Cuenta de Google	¿Se pueden filtrar los correos electrónicos?	No. El aparato no admite el filtro de correos electrónicos.
Función del aparato YouTube™	¿Es posible reproducir videos de YouTube™?	Sí. El aparato admite los videos de YouTube™, pero se deben mirar con la aplicación YouTube™ (no el navegador).
Función del aparato Correo electrónico	¿Qué sucede si ejecuto otra aplicación mientras escribo un correo electrónico?	Su correo electrónico se guardará como borrador automáticamente.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del aparato Tono de timbre	¿Hay algún límite para el tamaño de archivo si quiero usar un archivo .MP3 como tono de timbre?	No hay límites para el tamaño de archivo.
Función del aparato Navegación	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en el aparato?	Se puede instalar y utilizar cualquier aplicación que esté disponible en la Tienda y que sea compatible con el hardware.
Función del aparato Sincronización	¿Puedo sincronizar mis contactos desde todas mis cuentas de correo electrónico?	Se pueden sincronizar solo los contactos de Gmail & MS Exchange Server (servidor de correos electrónicos de la empresa).
Función del aparato Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del aparato?	Puede configurar el dispositivo de modo que solicite la entrada de un patrón de desbloqueo, un PIN o una contraseña para poder acceder al dispositivo o utilizarlo.
Función del aparato Seguridad	¿Cómo puedo introducir el código PUK cuando la tarjeta SIM se bloquea como resultado de introducir mi PIN incorrecto tres veces?	<p>Debe introducir el código PIN de desbloqueo (PIN Unblocking Key, PUK) proporcionado por su proveedor de servicios para desbloquear la tarjeta SIM y establecer un nuevo PIN.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantenga presionada la tecla de volumen inferior durante 5 segundos en la pantalla de bloqueo hasta que la pantalla de introducción de PUK aparezca. 2. Introduzca el PUK y el PIN nuevo. <p>Ahora puede usar el aparato con su nuevo PIN.</p>
Función del aparato Patrón de desbloqueo	¿Qué debo hacer si olvidé mi patrón de desbloqueo?	Después de intentar introducir el patrón de desbloqueo 5 veces, toque la opción ¿Olvidaste el patrón? y utilice la información de su cuenta de Google para desbloquear el aparato.
Función del aparato Patrón de desbloqueo	¿Qué debo hacer si olvidé mi patrón de desbloqueo y no creé la cuenta de Google en el aparato?	Si no introduce el patrón de aparato, no podrá acceder al aparato. Si se le olvida el patrón de desbloqueo, por favor hable al Servicio al cliente.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del aparato Patrón de desbloqueo	¿Cómo puedo crear el patrón de desbloqueo?	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la pantalla principal, toque Aplicaciones. 2. Toque Config. > Seguridad y ubicación. 3. Toque Configurar el bloqueo de pantalla (en la sección Bloquear pantalla). La primera vez que acceda este menú, un guía rápido acerca de crear un patrón de desbloqueo aparece. 4. Toque Patrón y establezca dibujando su patrón una vez y luego otra para confirmar.
Función del aparato Memoria	¿Sabré cuando la memoria esté llena?	Sí. Recibirá una notificación.
Función del aparato Idiomas compatibles	¿Se puede cambiar el idioma?	<p>El aparato incluye recursos bilingües.</p> <p>Para cambiar el idioma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En la pantalla principal, toque Aplicaciones y luego Config. 2. Toque Idioma y entrada > Seleccionar idioma. 3. Toque el idioma deseado.
Función del aparato VPN	¿Cómo configuro una VPN?	<p>La configuración de acceso a una VPN varía según cada empresa.</p> <p>Para configurar el acceso a una VPN en el dispositivo, deberá contactar al administrador de red de su empresa para obtener los detalles.</p>
Función del aparato Tiempo de espera de la pantalla	Mi pantalla se apaga después de 15 segundos. ¿Cómo puedo cambiar el tiempo de apagado de la luz de fondo?	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la pantalla principal, toque Aplicaciones. 2. Toque Config. > Pantalla. 3. Toque Tiempo de espera. 4. Toque el tiempo de espera de la luz de fondo de la pantalla que desea utilizar.
Función del aparato Wi-Fi y 3G	¿Qué servicio utiliza el aparato si tanto Wi-Fi como 3G están disponibles?	<p>Cuando utilice datos, es posible que el aparato utilice la conexión Wi-Fi de forma predeterminada (si la conectividad Wi-Fi está activada en el aparato). Sin embargo, cuando el aparato pase de una conexión a otra, no recibirá ninguna notificación.</p> <p>Para saber qué conexión de datos se está utilizando, use el icono de 3G o Wi-Fi que se encuentra en la parte superior de la pantalla.</p>

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del aparato Pantalla principal	¿Se puede quitar una aplicación de la pantalla principal?	Sí. Simplemente toque y mantenga presionado el icono hasta que aparezca el icono de papelera llamado Borrar en la parte superior derecho de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la papelera.
Función del aparato Aplicación	Descargué una aplicación y ocasiona muchos errores. ¿Cómo la quito?	1. En la pantalla principal, toque Aplicaciones . 2. Toque Config. > Aplicaciones > Administrar aplicaciones . 3. Toque la aplicación y luego Desinstalar .
Función del aparato Cargador	¿Es posible cargar mi aparato con cable USB?	No, USB no suministra suficiente energía. Por favor utilice el adaptador de viaje incluido para la carga.
Función del aparato Alarma	Si apago el aparato, ¿la alarma suena o no?	No.
Función del aparato Alarma	Si el volumen del timbre está apagado, ¿puedo oír mi alarma?	La alarma está programada para sonar aún en estas condiciones.
Función del aparato MTP	¿No se reconoce el aparato después de instalar Windows Media Player 11?	Algunos aparatos compatibles con la transferencia de medios (Media Transfer Protocol, MTP) podrán no ser reconocidos en Windows Media Player 11 para Windows XP. 1. Desinstala el aparato en el Device Manager (Administrador de aparatos) mediante los pasos en Problemas con los dispositivos tras desinstalar Windows Media Player. 2. Desconecte el aparato portátil de su computadora. 3. Vuelva a conectar el aparato a su computadora. 4. Inicie Windows Media Player 11 para Windows XP y compruebe que el aparato se reconozca y se muestra en el reproductor.
Especificaciones del aparato Duración de la batería	¿Cuál es el tiempo máximo de duración de la batería del dispositivo antes de volver a cargarla?	En espera: aprox. 15 días

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Especificaciones del aparato Banda	¿Cuáles son las bandas inalámbricas que admite el dispositivo?	El aparato puede funcionar en las bandas UMTS de 900 Mhz, 1700Mhz, 2100Mhz y bandas GSM de 850Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz.
Especificaciones del aparato Multimedia	¿Qué tipos de formatos de medios soporta el aparato?	Formato de audio : 3gp, mp4, m4a, mp3, mid, ogg, wav Formato de imagen : jpg, gif, png, bmp Formato de video : 3gp, mp4 (H.263, H.264 BP, MPEG-4 SP)
Solución de recuperación Reinicio	¿Cómo puedo reiniciar mi aparato cuando se congela la pantalla?	Si el aparato no responde cuando presiona las teclas o si la pantalla se congela: Retire la tapa posterior y presione el Botón Reinicio con un objeto puntiagudo para reiniciar su aparato. Si todavía no funciona, por favor póngase en contacto con servicio al cliente.
Solución de recuperación Restablecimiento a los valores de fábrica	¿Cómo realizo un restablecimiento a los valores de fábrica?	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la pantalla principal, toque Aplicaciones. 2. Toque Config. > Privacidad > Restabl. datos de fábrica. 3. Lea la advertencia y toque Restablecer tablet. 4. Toque Borrar todo. <p>Atención: Si realiza un restablecimiento a los valores de fábrica, se borrarán todas las aplicaciones instaladas y los datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de restablecimiento, recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes.</p>

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

1. ESTA GARANTÍA CUBRE:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de hardware y los accesorios adjuntos, marcados con el logotipo de LG, estarán libres de defectos de materiales o mano de obra, según los siguientes términos y condiciones:

- (1) La garantía limitada del producto se extiende durante DOCE (12) MESES contados a partir de la fecha del producto con una prueba de compra válida o, de no haber una prueba de compra válida, QUINCE (15) MESES contados a partir de la fecha de fabricación según se determine por el código de fecha de fabricación de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solamente al comprador original del producto y no está permitido asignarla o transferirla a ningún otro comprador o usuario final.
- (3) Esta garantía limitada se extiende sólo a la unidad de hardware y los accesorios incluidos con el logotipo de LG.
- (4) Esta garantía solo tiene validez para el comprador original del producto durante el período de garantía siempre y cuando se encuentre en los Estados Unidos, lo que incluye Alaska, Hawai, los territorios de los Estados Unidos y Canadá.
- (5) El armazón externo y las piezas de adorno estarán libres de defectos en el momento del envío y, por lo tanto, los términos de esta garantía limitada no los cubrirán.
- (6) A solicitud de LG, el consumidor debe proporcionar información para probar de manera razonable la fecha de compra.
- (7) El consumidor deberá hacerse cargo de los gastos de envío del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG deberá pagar el gasto de envío del producto al consumidor, después de haber cumplido con el servicio según esta garantía limitada.

2. ESTA GARANTÍA NO CUBRE:

- (1) Defectos o daños ocasionados por usar el producto de una manera diferente del modo normal y habitual.
- (2) Defectos o daños ocasionados por uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad excesiva, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparaciones no autorizadas, uso inadecuado, negligencia, abuso, accidente, alteración, instalación inadecuada u otras acciones que no sean responsabilidad de LG, incluido el daño causado por envío, fusibles fundidos, derrames de comida o líquidos.

- (3) Roturas o daños en las antenas, a menos que hayan sido causados por defectos de los materiales o la mano de obra.
- (4) Supuestos defectos o averías en el producto, si el consumidor no notificó al Departamento de servicio al cliente de LG durante el período de garantía limitada aplicable.
- (5) Productos a los que se les quitó el número de serie o en los que este número quedó ilegible.
- (6) Daños ocasionados por el uso de accesorios no aprobados por LG.
- (7) Todas las superficies de plástico y todas las demás piezas expuestas externamente que tengan arañazos o daños causados por el uso normal por parte del cliente.
- (8) Productos que se hayan hecho funcionar fuera de los límites máximos.
- (9) Productos utilizados o adquiridos en un plan de alquiler.
- (10) Consumibles (por ejemplo, fusibles).
- (11) Los defectos o daños causados por la recepción o transmisión de señales del proveedor de servicios.
- (12) Los defectos, daños, problemas de compatibilidad o de virus, errores u otros problemas de software originarios del software de terceros, incluyendo software de terceros pre-cargado en o envasado con el dispositivo o como se pueden cargar en el dispositivo o actualizados por el cliente.

3. LIMITACIONES DE LA GARANTÍA DE LG

HASTA EL GRADO QUE PERMITA LA LEY, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE SON EXCLUSIVOS Y REEMPLAZAN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, CONDICIONES Y RECURSOS, YA SEAN ORALES, ESCRITOS, LEGALES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, PERMITIDOS POR LA LEY APLICABLE. LG INVALIDA EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS LEGALES O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO Y LAS GARANTÍAS CONTRA DEFECTOS OCULTOS O LATENTES.

LG NO SE HACE RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO, LOS INCONVENIENTES, LA PÉRDIDA O CUALQUIER OTRO DAÑO, DIRECTO O CONSECUENTE, QUE SURJA A PARTIR DEL USO DEL PRODUCTO O DE

LA IMPOSIBILIDAD DE USARLO, O DE UNA VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO APLICABLE A ESTE PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, O NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE ES POSIBLE QUE ESTAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES NO SE APLIQUEN A USTED. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES CONCRETOS, PERO ES POSIBLE QUE DISPONGA DE OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE UN ESTADO A OTRO. SI LG NO PUEDE INVALIDAR LEGALMENTE UNA GARANTÍA LEGAL O IMPLÍCITA, TALES GARANTÍAS DEBERÁN ESTAR LIMITADAS A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA PROPORCIONADA EN ESTA GARANTÍA LIMITADA Y A LA OBLIGACIÓN DE REPARAR O REEMPLAZAR CUALQUIER PRODUCTO DEFECTUOSO QUE CUBRAN LAS MISMAS.

DE VEZ EN CUANDO, USUARIOS PODRÁN USAR, CARGAR, DESCARGAR O ACTUALIZAR EL SOFTWARE DE TERCEROS O SERVICIOS O USO DE EQUIPOS DE TERCEROS O ACCESORIOS EN CONJUNTO CON ESTE DISPOSITIVO (EN CONJUNTO, "ARTÍCULOS DE TERCEROS"). LG NO OFRECE GARANTÍAS O REPRESENTACIONES Y NO HAY CONDICIONES, EXPRESA O IMPLÍCITA, LEGAL O DE OTRO TIPO, EN CUANTO A LA CALIDAD, LA CAPACIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, RENDIMIENTO, COMPATIBILIDAD O CONVENENCIA DE CUALQUIER ARTÍCULO TERCERO, YA SEA INCLUIDO EN EL PRODUCTO O DE OTRA MANERA. LA CALIDAD, LA CAPACIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, LA EJECUCIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE TERCEROS SERÁ LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL USUARIO O EL PROVEEDOR DE ORIGEN DE Y DE VENTA O DISTRIBUCIÓN DE TALES ARTÍCULOS TERCEROS.

LG NO SE HACE RESPONSABLE POR LA DEVOLUCIÓN DE NINGÚN MEDIO DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE, COMO UNA TARJETA DE MEMORIA, QUE ENVÍE JUNTO CON EL DISPOSITIVO O DENTRO DEL MISMO. EXTRAIGA LOS MEDIOS ANTES DE ENVIAR EL DISPOSITIVO PARA SU REPARACIÓN.

LOS REVENDEDORES, DISTRIBUIDORES, AGENTES DE DISTRIBUCIÓN Y EMPLEADOS DE LG NO ESTÁN AUTORIZADOS A IMPLEMENTAR NINGUNA MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN O ADICIÓN A ESTA GARANTÍA LIMITADA, POR LO QUE NO DEBE TENERSE EN CUENTA NINGUNA DECLARACIÓN DE LOS SUJETOS MENCIONADOS.

4. CÓMO OBTENER EL SERVICIO POR GARANTÍA:

Para obtener servicio por garantía, llame o envíe un fax a los siguientes números de teléfono desde cualquier punto de los Estados Unidos continentales:

Tel. 1-800-793-8896

O visite <http://us.lgservice.com>. También puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service - Mobile Handsets
Casilla Postal 240007, Huntsville, AL 35824

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA DIRECCIÓN MENCIONADA ANTERIORMENTE.

Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado de LG más cercano a usted y para conocer los procedimientos necesarios para obtener reclamaciones por la garantía.

